

Wacom 도움말

CTL-480



[Intuos 정보](#)
[장치 설정](#)
[펜으로 작업](#)
[와콤 기기 사용자 지정](#)
[와콤 센터](#)
[와콤 타블렛 등록정보 열기](#)
[온스크린 단축키](#)
[애플리케이션 관련 설정](#)
[무선 작업](#)
[모니터에 장치 매핑](#)
[와콤 지원](#)
[용어 설명](#)
[부품 및 액세서리 주문](#)
[장치 관리](#)
[이 문서에 대한 정보](#)
[상표](#)



wacom®

차례

차례	2
Intuos 정보	6
Intuos에 포함되어 있는 항목	6
기능	7
장치 설정	9
와콤 드라이버 설치	10
본 페이지의 주제	10
와콤 드라이버 설치	10
와콤 센터에서 와콤 드라이버 업데이트	10
작업 공간 구성	11
펜으로 작업	12
펜 사용	13
본 페이지의 주제	13
펜촉 및 지우개	13
펜 버튼	13
펜 보관	15
펜 보관 장소	15
펜 설정 사용자 지정	17
본 페이지의 주제	17
펜 버튼 및 펜 팁에 기능 할당	17
다른 펜 등록정보 사용자 지정	18
펜심 교체	20
본 페이지의 주제	20
펜심 교체	20
펜심 제거 도구를 찾을 수 있는 곳	20
교체 가능한 펜심을 찾을 수 있는 곳	21
Windows Ink에서 펜 사용	23
와콤 기기 사용자 지정	24
본 페이지의 주제	24
기능 지정	24
펜 버튼 잠금 설정	25
어떤 작업을 할당할 수 있습니까?	26
키스트로크 할당	31
ExpressKeys™	33
Express view	35
사용자 옵션의 사용자 지정	36
와콤 센터	38
본 페이지의 주제	38
와콤 센터 메인 화면	38

와콤 센터에 대해 알아야 할 사항	39
탐색 바	39
장치 사이드바	40
메인 콘텐츠 영역	41
퀵 가이드 바	42
기능 사이드 바	42
Wacom 센터를 엽니다	44
장치 접속 및 사용자 지정	45
본 페이지의 주제	45
장치에 대한 정보 접속	45
장치 설정 사용자 지정	46
장치 일련번호 보기	46
설정 마법사 실행	46
설정 저장 및 불러오기	48
본 페이지의 주제	48
설정 백업	48
설정 복구	48
모든 기기의 모든 설정을 초기화	48
장치 등록 및 소프트웨어 받기	50
본 페이지의 주제	50
Wacom ID로 로그인, 계정 생성 및 편집	50
와콤 기기 등록	50
소프트웨어 받기	50
최신 상태 유지	51
장치 업데이트	51
일반적인 문제 해결 및 지원받기	52
본 페이지의 주제	52
드라이버 점검	52
진단 구동	52
드라이버 로깅 켜기	52
와콤 고객 지원 접속	52
와콤 타블렛 등록정보 열기	54
온스크린 단축키	55
본 페이지의 주제	55
그리드 패널과 래디얼 메뉴의 설정 및 사용	55
펜 제스처 사용	55
온스크린 단축키 생성	56
그리드 패널 또는 래디얼 메뉴를 생성하십시오.	56
온스크린 단축키 사용자 지정	57
온스크린 단축키 할당	59
본 페이지의 주제	59

펜 버튼에 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 할당	59
펜 제스처를 펜 버튼에 할당	60
온스크린 단축키 편집	61
본 페이지의 주제	61
래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 복사	61
래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 이름 변경	61
래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 편집	61
래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 삭제	61
그리드 패널 레이아웃 변경	62
온스크린 단축키 레이아웃	63
본 페이지의 주제	63
그리드 패널 레이아웃	63
래디얼 메뉴 레이아웃	64
펜 제스처 레이아웃	65
애플리케이션 관련 설정	67
본 페이지의 주제	67
애플리케이션 관련 설정 만들기	67
애플리케이션 관련 설정 삭제하기	67
무선 작업	69
본 페이지의 주제	69
무선 액세서리 키트	69
무선 최적화	69
추가 참조	70
무선 - 설정	71
무선 연결	73
본 페이지의 주제	73
무선 표시등	73
활성화	73
무선 - 수신기 보관	75
배터리 상태	76
배터리 수명	78
배터리 및 전원 관리	79
배터리 충전	79
추가 참조:	79
배터리 교체	80
절전 기능	81
모니터에 장치 매핑	82
펜 모드에서 장치 매핑하기	83
마우스 모드에서 장치 매핑	86
장치 작업 영역	87
장치 작업 영역이 모니터에 어떻게 반응합니까?	87

장치의 펜 움직임이 어떻게 모니터에 표시됩니까?	87
장치 작업 영역에서의 작업 팁	87
디스플레이 전환을 이용해 화면 간 전환	89
와콤 지원	90
타블렛 점검 방법	91
ExpressKeys™ 점검	92
펜 점검 방법	93
펜의 문제점을 진단하십시오	93
무선 점검 방법	95
용어 설명	96
부품 및 액세서리 주문	99
장치 관리	100
이 문서에 대한 정보	101
본 페이지의 주제	101
사용자 도움말에 대해 숙지할 사항	101
사용자 도움말 내의 장치 기능	101
사용자 도움말 액세스	101
상표	103
개인정보보호	104
타블렛 드라이버용 Wacom Experience Program	104



Intuos 정보

Intuos™에서 다양한 방법으로 창의력을 표현할 수 있습니다. 제품 도움말 항목에서 Intuos를 가장 효과적으로 활용하는 방법을 참조하십시오. 장치 사용에 대한 추가 옵션을 보려면 [시작하기](#)를 참조하십시오.

Intuos는 펜과 터치 또는 펜만 지원합니다. Intuos의 모델 번호는 장치 뒷면에 있습니다. CTH Intuos 모델은 터치 기능을 지원합니다. CTL Intuos 모델은 펜 전용입니다.

장치의 그림과 정보는 [Intuos 기능](#)을 참조하십시오. [장치 설정](#)을 참조하여 설정 설명을 확인하십시오.

Intuos는 제품에 기본 제공되는 펜, Intuos에 사용하도록 지정된 와콤 액세서리 펜 또는 입력장치에만 사용할 수 있습니다.

Intuos에 포함되어 있는 항목

Intuos의 포장을 풀어 다음과 같은 품목과 액세서리를 확인하십시오.

- Intuos 장치
- 펜
- 설치 DVD
- 퀵 스타트 가이드(소책자)
- 여분의 펜심
- 펜 컬러 링
- 펜 홀더(장치 뒷면 부착용)
- USB 케이블


안전 주의사항, 사양, 보증 및 장치에 대한 라이선스 계약을 설명하는 중요한 제품 정보를 [와콤 센터](#)에서 검토하십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

기능


Intuos의 기능은 다음과 같습니다.

- 사용자 지정 가능 **ExpressKey**: Intuos의 상단 모서리의 사용자 지정 가능한 **ExpressKey** 4개를 사용하여 자주 사용하는 기능 또는 키스트로크를 지정하거나, 버튼 클릭 또는 변경 키를 설정할 수 있습니다.
- 터치 전환 스위치: 터치를 활성화 또는 비활성화합니다.
- **USB 커넥터**: Intuos를 컴퓨터에 연결합니다. 컴퓨터에 연결하는 방법은 Intuos에 기본 제공된 퀵 스타트 가이드를 참조하십시오. [Intuos 정보](#)도 함께 참조하십시오.
- 전원 **LED**: Intuos가 활성 USB 포트에 연결될 경우 켜집니다.
- 상태표시 **LED**: 작업 영역을 터치하거나 펜 또는 **ExpressKey**를 사용할 때 켜집니다.
- 작업 영역: 펜과 터치 입력을 감지하는 Intuos 표면의 부분입니다. 작업 영역의 경계는 장치의 모서리에 있는 네 개의 작은 점으로 표시됩니다.

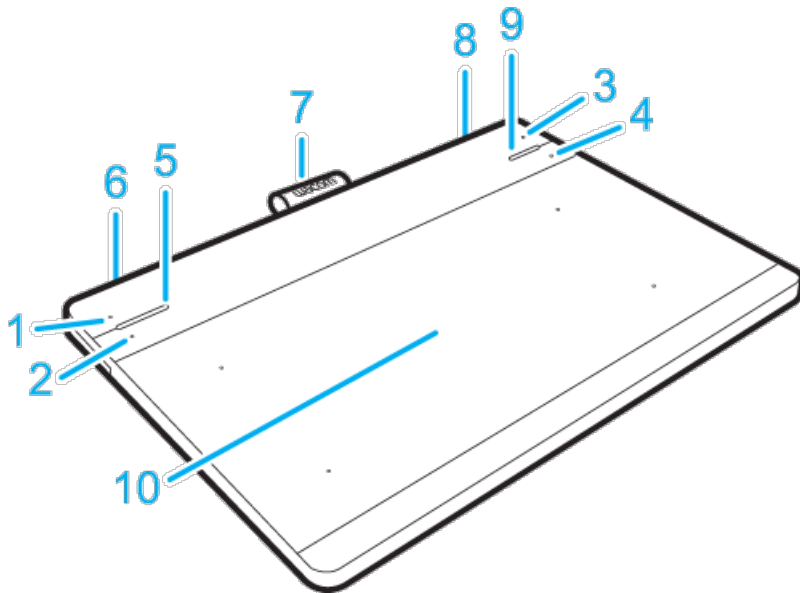

번호	항목
1 ~ 4	ExpressKey
5	전원 LED
6	USB 포트(왼쪽 후면 모서리)
7	펜 곳이
8	터치 켜기/끄기 스위치(오른쪽 후면 모서리)
9	상태표시 LED
10	작업 영역

Intuos의 경우 여분의 펜심이 장치 뒷면 보관함 커버 안에 고정되어 있습니다. 보관함 안에 펜심 제거 플레이트가 있습니다.

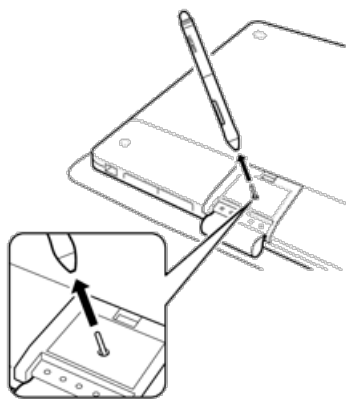

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

장치 설정

기기 설정에 필요한 특정 설명이 포함된 항목은 내용 목록의 **장치 설정** 섹션에 있습니다.

설정 항목을 볼 수 없는 경우, 좌측 내용 목록의 **장치 설정** 옆의 를 클릭하십시오.

제품과 함께 제공된 퀵 스타트 가이드에는 기기 설정 과정 전체에 도움이 되는 이미지가 들어 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

와콤 드라이버 설치



중요: 최신 Wacom 드라이버를 다운로드하여 설치하면 장치가 완벽하게 작동합니다.

본 페이지의 주제

- 와콤 드라이버 설치
- 와콤 센터에서 와콤 드라이버 업데이트

와콤 드라이버 설치

1. Wacom의 제품 리소스 페이지: www.wacom.com/download로 이동합니다.
2. 제품 리소스 검색 바에서 귀하의 제품명 또는 모델 번호를 입력하십시오.
3. 이후 나타나는 드롭다운 목록에서 귀하의 제품을 선택합니다.
4. 귀하의 기기에 나타나는 리소스 목록에서 귀하의 컴퓨터 운영체제에 따라 **Windows** 드라이버 다운로드 또는 **Mac** 드라이버 다운로드를 클릭합니다.
5. 화면 설명을 따르십시오.



중요: macOS의 경우 드라이버를 설치하려면 개인 정보 및 보안 설정을 활성화해야 합니다. macOS용 Wacom 드라이버 설정에 대한 지침을 참조하십시오.

와콤 센터에서 와콤 드라이버 업데이트

업데이트된 Wacom 드라이버는 Wacom의 제품 리소스 페이지(위의 설명 참조) 및 [Wacom 센터](#)(아래 지침 참조)에서 모두 주기적으로 제공됩니다. 장치에서 최신 기능을 사용할 수 있도록 정기적으로 확인하고 업데이트하십시오.

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. 알림 표시가 글로벌 설정  아이콘 옆에 나타날 경우, 와콤 드라이버 업데이트가 제공될 수 있습니다. 아이콘을 클릭하면 **일반 설정** 탭으로 이동합니다.
3. "드라이버 업데이트"가 **소프트웨어 업데이트** 섹션에 나타나는 경우, **업데이트 설치** 버튼을 클릭합니다.
4. 화면 설명을 따르십시오.



팁: Windows 10 이상 버전의 경우, 와콤 업데이트 유틸리티에서 와콤 드라이버 업데이트 제공 여부를 확인할 수 있습니다. Windows 시작 메뉴에서 **와콤 타블렛 > 와콤 업데이트 유틸리티**로 가십시오. 새로운 와콤 드라이버가 제공되는 경우, 이를 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)


작업 공간 구성

- 장치, 펜, 키보드를 쉽게 액세스할 수 있도록 배치하십시오.
- 장치 위 펜 동작과 같은 방향으로 스크린 커서가 움직이도록 장치의 위치를 맞춰야 합니다.
- 장치를 크리에이티브 도구로 사용하는 경우 모니터와 팔 하나 정도의 거리를 두고 눈의 피로감 없이 편안하게 볼 수 있도록 모니터를 조정하십시오. 또한 장치를 모니터 중앙 아래에 있는 키보드 아래에 배치하십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

펜으로 작업

모든 Wacom 장치에는 무선, 무건전지 장치와 사용할 수 있는 펜이 기본적으로 제공됩니다. 펜이나 연필로 평상시 같이 들고, 쓰고, 그림을 그릴 수 있습니다.

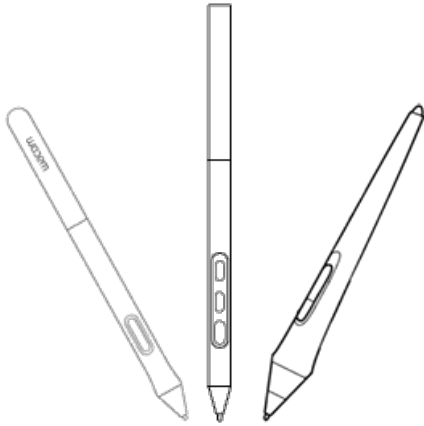

펜 스타일은 구입한 Wacom 장치에 따라 다릅니다.

Wacom 장치에서 사용할 수 있는 기타 펜 및 입력장치에 대해 알아보려면 [Wacom 스토어](#)로 이동하십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

펜 사용

펜을 사용하여 장치와 상호 작용할 수 있습니다. 여기에는 그리기, 쓰기 또는 항목 이동 및 펜 버튼에 지정한 동작 활성화 등이 포함됩니다.



팁: 일반 펜이나 연필을 잡는 방법과 마찬가지로 펜을 잡습니다. 실수로 누르지 않고 엄지(권장) 또는 검지로 펜 버튼을 쉽게 누를 수 있도록 펜을 잡습니다.



팁: Adobe Photoshop 같은 애플리케이션의 입력장치에 쉽게 액세스하려면 키보드 키를 사용할 필요가 없도록 펜 버튼에 Alt 및 Ctrl 키와 같은 변경 키를 할당합니다.

본 페이지의 주제

- [펜촉 및 지우개](#)
- [펜 버튼](#)

펜촉 및 지우개

- **그리기 또는 서명:** 그리기 또는 서명: 펜촉으로 직접 장치 표면에 그리거나 서명합니다.



참고: 펜은 압력에 민감하므로 세게 누를수록 선이 두꺼워지고 색상이 진해집니다.

- **커서 이동:** 화면 표면을 터치하지 않고 펜을 장치 위에서 잡고 이동하십시오.
- **더블클릭:** 펜촉으로 같은 위치에서 빠르게 두 번 화면을 탭합니다.
- **지우기:** 펜촉의 반대쪽으로 펜을 뒤집고 연필의 지우개를 사용하는 것처럼 지우고 싶은 부분 위로 지우개를 이동합니다.



참고: 일부 펜에는 지우개가 없습니다.

- **항목 선택:** 펜촉으로 화면을 한 번 탭합니다.
- **항목 이동:** 펜촉으로 항목을 선택한 다음, 화면 위에서 펜촉을 밀어서 해당 항목을 이동합니다.

펜 버튼

펜 버튼을 [동작](#) 바로가기로 사용하십시오. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택하고 [메인 콘텐츠 영역](#)에서 [펜 설정](#)을 클릭하면 Wacom 센터로부터 할당된 펜 버튼 설정을 변경할 수 있습니다. 와콤 타블렛 등록정보로 이동하여 변경할 수 있습니다.



참고: 일부 펜에는 버튼이 없습니다.


귀하의 펜 버튼이 클릭의 한 종류로 지정된 경우(우측 클릭, 더블클릭 등), **펜 버튼 모드**에 따라 다른 방식으로 클릭을 활성화합니다:

- 펜 버튼 모드가 [호버링 상태에서 클릭](#)인 경우 펜촉을 장치 표면 약간 위에서 잡고 펜 버튼을 누릅니다.

- 펜 버튼 모드가 **클릭**과 **탭**인 경우, 펜 버튼을 누른 후 펜 끝으로 기기 표면을 두드리십시오.

와콤 타블렛 등록정보에서 **옵션...** 버튼을 클릭하여 이 설정을 찾을 수 있습니다.

펜에 길고 얇은 버튼이 있는 경우 버튼 위쪽을 눌러 하나의 설정을 사용하고 아래쪽을 눌러 다른 설정을 사용할 수 있습니다.

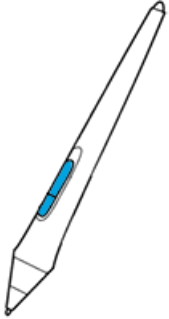

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

펜 보관

펜을 제대로 보관하면 양호한 상태로 유지하고 펜촉을 더 오래 사용할 수 있습니다.






중요: 펜촉이나 지우개에 압력이 가해지지 않도록 펜을 보관하십시오.



팁: 펜을 사용하지 않을 때는 펜을 장치 위에 올려 놓지 마십시오. 마우스를 사용할 때 문제가 발생할 수 있으며 컴퓨터가 절전 상태가 되지 않을 수 있습니다.

펜 보관 장소

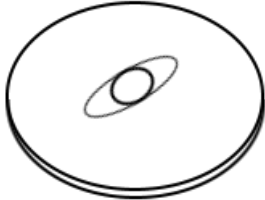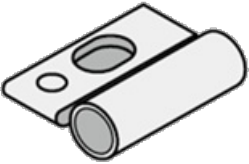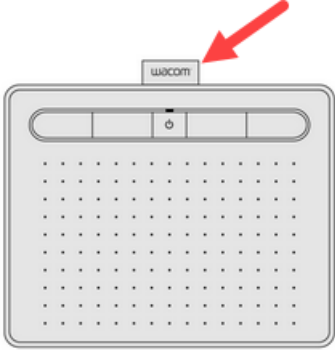장치에 펜 홀더가 있는 경우 펜 심을 아래로 하여 스탠드에 펜을 보관할 수 있습니다.	  펜 홀더 예시.
장치에 펜 홀더 또는 트레이가 있는 경우 여기에 펜을 보관할 수 있습니다.	  펜 홀더 예시.
	 펜 보관함 예시.

장치에 펜 케이스가 포함된 경우 펜을 펜 케이스에 보관하십시오.



펜 케이스 예시.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

펜 설정 사용자 지정

펜 버튼에 기능을 할당하고, 펜촉의 감촉과 압력을 조정한 다음 마우스 오른쪽 버튼 클릭을 수행하는 방법을 선택하여 펜을 사용자 지정하십시오.



참고: 일부 펜에는 버튼 또는 지우개가 없습니다.

본 페이지의 주제

- 펜 버튼 및 펜 팁에 기능 할당
- 다른 펜 등록정보 사용자 지정

펜 버튼 및 펜 팁에 기능 할당

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. [장치 사이드바](#)에서 펜과 사용할 장치를 선택합니다.
3. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 **펜 설정**을 선택합니다. **Wacom** 타블렛 등록정보로 이동합니다.
4. 펜 버튼마다 드롭다운 메뉴에서 수행할 작업을 선택합니다.




참고: 와콤 타블렛 등록정보에서 이용할 수 있는 옵션은 장치에 따라 다릅니다.

5. 펜 팁의 경우, 와콤 타블렛 등록정보 펜 탭의 이미지에서 펜 팁을 두 번 클릭하여 드롭다운 메뉴를 표시합니다. 그런 다음 장치 표면을 탭할 경우 펜이 수행할 설정을 선택합니다.



경고: 대부분의 그래픽 애플리케이션에서 그리기를 하려면 펜촉이 클릭으로 설정되어야 합니다.

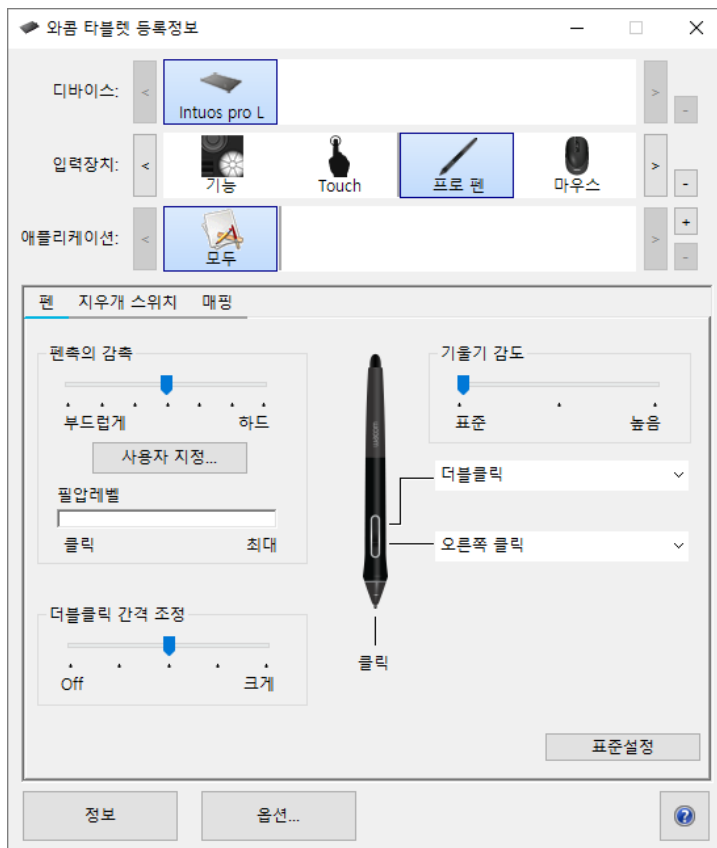

위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

다른 펜 등록정보 사용자 지정

- **펜 감촉 상세 설정:** 펜촉 감도를 변경하려면 **사용자 지정**을 클릭하고 고급 펜 옵션을 조정합니다.
- **필압레벨:** 펜으로 누르기 강도를 확인하려면 와콤 타블렛 등록정보 창의 빈 영역에서 펜촉이나 지우개를 눌러 현재 압력을 확인하십시오.
 - 펜촉 또는 지우개를 사용하는 데 필요한 압력을 변경하려면 **펜촉의 감촉** 및 **지우개 감촉** 슬라이더를 이동합니다.
- **더블클릭 간격 조정:** 클릭 사이에 스크린 커서가 움직이더라도 더블클릭으로 인식되는 범위의 최대 거리(화면 픽셀 단위)를 의미합니다. 더블클릭 거리를 늘리면 더블클릭을 더 쉽게 하지만, 일부 그래픽 애플리케이션에서는 브러시 스트로크에 지연을 초래할 수 있습니다.
- **기울기 감도:** 펜 스트로크에 영향을 미치는 손의 기울기를 변경하려면 슬라이더를 끕니다. 변경 내용이 스트로크에 어느 정도 영향을 미치는지 확인할 수 있도록 조정 중 테스트를 위해 기울기를 지원하는 애플리케이션을 엽니다.



팁: 압력에 민감한 애플리케이션에서 더 좁은 범위의 압력 값을 원하면 부드러운 **펜촉의 감촉**을 선택하십시오.



팁: 펜이 약간의 압력에도 과도하게 반응하는 경우 더 단단한 **펜촉의 감촉** 설정을 사용해 보십시오.



팁: 브러시 스트로크, 잉크 스트로크 또는 드래그 동작을 시작할 때 지연이 발생하면 **더블클릭 간격 조정**을 더 작게 설정하거나 펜촉 대신 더블클릭으로 펜 버튼을 설정하십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

펜심 교체



팁: 펜심이 약 1mm(1/25 인치)이거나 날카로운 날이 있는 경우 펜심을 교체하십시오.

본 페이지의 주제


- [펜심 교체](#)
- [펜심 제거 도구를 찾을 수 있는 곳](#)
- [교체 가능한 펜심을 찾을 수 있는 곳](#)

펜심 교체

1. 장치에 포함되어 있는 경우 동근 금속 펜심 제거 도구를 사용하여 펜촉을 제거합니다. 금속 펜심 제거 도구가 포함되어 있지 않은 경우 내장된 펜촉 제거 도구를 사용합니다. 추가 참조: [펜심 제거 도구를 찾을 수 있는 곳](#)




동근 금속 펜심 제거 도구

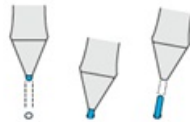

내장된 펜심 제거 도구의 위치는 다양합니다.


2. [교체 가능한 펜심](#)을 가져와서 새 펜심 끝을 펜 본체에 똑바로 밀어 넣으십시오.

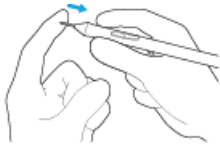


3. 멈출 때까지 천천히 그리고 단단히 펜심을 밀어 넣습니다.

펜심 제거 도구를 찾을 수 있는 곳

대부분의 장치에는 동근 금속 펜심 제거 도구가 박스에서 Wacom 장치와 함께 제공됩니다.

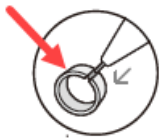


다른 장치에는 내장형 펜심 제거 도구가 제공됩니다:




이 내장형 펜심 제거 도구는 다양한 위치에 배치할 수 있습니다:

- 펜 홀더 하단:

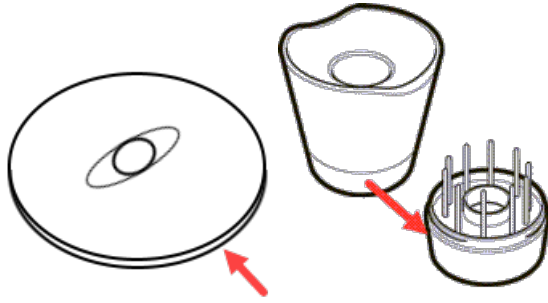


펜 홀더는 구입한 Wacom 장치에 따라 다릅니다.

- 장치의 측면에 부착된 분리 가능 펜 홀더:

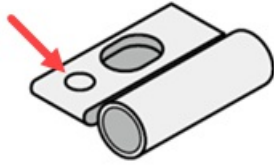

펜 홀더는 구입한 Wacom 장치에 따라 다릅니다.

- 내장형 스탠드 다리 중 하나의 아래:

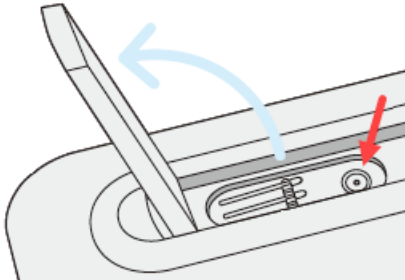

내장형 스탠드 다리는 구입한 Wacom 장치에 따라 다릅니다.

교체 가능한 펜심을 찾을 수 있는 곳

여분의 펜심은 다른 장치에 장착되어 다른 장소에 보관되어 있습니다. 먼저, 장치가 포장되었던 상자를 살펴봅니다. 펜심이 없으면 다음 장소에서 확인하십시오:

- 장치에 펜 케이스가 포함된 경우 펜 케이스를 확인해봅니다.
- 장치 후면에 분리 가능한 보관함 커버가 있을 경우 밀어서 여십시오.
- 장치에 펜 꽃이가 포함된 경우 펜 꽃이를 돌리십시오.



Pro Pen 2 스탠드에 대한 팁: 스탠드 바닥의 점들을 일직선으로 배열하여 다시 나사로 고정할 수 있습니다. 그런 다음 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 받침대 바닥을 부드럽게 오른쪽으로 당깁니다.

- 장치에 펜 홀더가 부착된 경우 펜 홀더를 확인해봅니다.
- 장치에 내장된 스탠드 다리가 있는 경우 다리 중 하나 아래에 교체용 펜심이 있을 수 있습니다.

펜심이 더 필요한 경우 [와콤 스토어](#)에서 구입할 수 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

Windows Ink에서 펜 사용

Microsoft Windows에서 지원하는 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. Windows 10과 11 및 Windows Ink Workspace에서는 추가 기능이 지원됩니다.

- 필기 인식: 필기로 작성한 콘텐츠를 타이핑된 텍스트로 변환할 수 있습니다.
- 디지털 잉크: 관련 애플리케이션 내의 '검토' 탭에 있는 향상된 디지털 마크업 및 잉킹 툴을 사용할 수 있습니다.
- **Windows** 입력 패널: 필기와 온스크린 키보드를 사용하여 와콤 펜으로 직접 텍스트를 입력할 수 있습니다.



참고: 일부 그래픽 애플리케이션에서는 펜 제스처 및 누른 상태에서 오른쪽 버튼 클릭 기능이 비활성화됩니다.

Windows Ink는 기본적으로 활성화되어 있습니다. Windows Ink를 끄는 방법:

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 [매핑 설정](#)을 선택합니다.
4. 와콤 타블렛 등록정보에서 **Windows Ink** 사용을 선택 취소합니다.

| [내 정보 공유 안 함](#) | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

와콤 기기 사용자 지정

장치의 사용자 지정 가능 구성품이 특정 기능을 수행하도록 설정할 수 있습니다. 사용자 지정 가능 구성품에는 **ExpressKey**, 펜 버튼, 펜 팁, **Touch Ring**, **Rocker Ring**, 터치 제스처 및 **Touch Strip**을 포함될 수 있습니다. 기능에는 마우스 클릭, 키보드 단축키(**Ctrl+Z** 등), 탐색(스크롤 업 또는 다운 등) 및 여러 가지가 포함됩니다.



참고: 사용할 수 있는 사용자 지정 가능 구성품 및 기능은 장치에 따라 다를 수 있습니다.

본 페이지의 주제


- 기능 지정
- 펜 버튼 줌인 설정

기능 지정



참고: (모든 기기에 적용되는) 온스크린 단축키 외의 모든 사용자 지정 설정은 본 기기에만 적용됩니다.

1. **와콤 센터**를 엽니다.
2. **장치 사이드바**에서 장치를 선택합니다.
3. 사용자 지정하려는 설정(**ExpressKey** 설정, 펜 설정 등)을 선택합니다. 와콤 타블렛 등록정보의 적용탭으로 이동합니다.

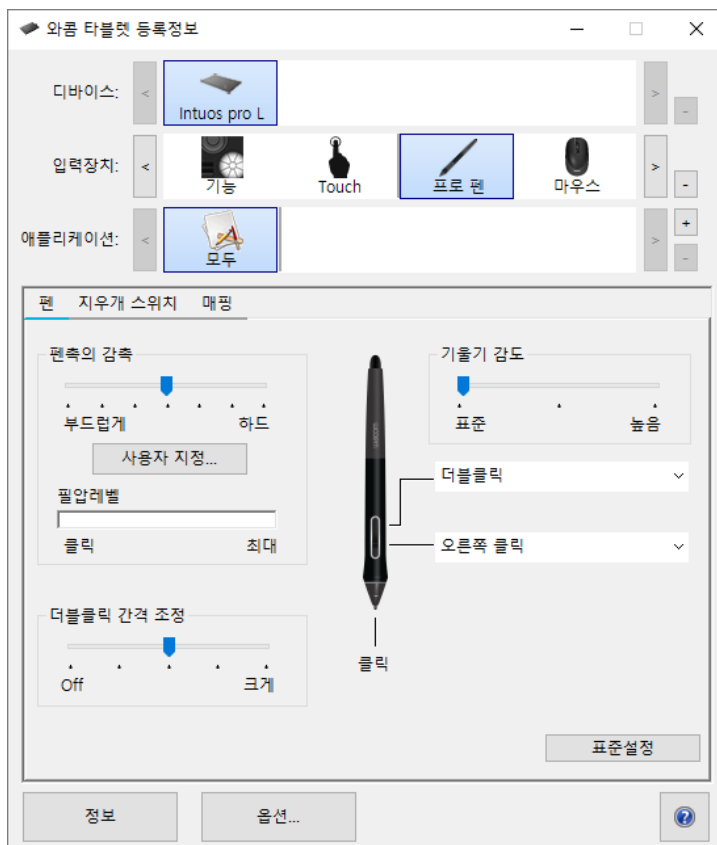

위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

4. 사용자 지정하려는 구성품(**ExpressKey**, 펜 버튼 등) 옆에 있는 드롭다운 메뉴에서 해당 구성품에 할당하려는 기능을 선택합니다. 모든 변경 사항은 즉시 적용됩니다.
5. 사용자 지정한 구성품을 연동시키면 할당한 기능이 수행됩니다.
다음 팁이 와콤 타블렛 등록정보에서 추가 기능을 지정하는 데 도움을 줄 것입니다:



팁: 기능  아이콘을 입력장치 열에서 선택하여 **ExpressKey** 또는 온스크린 단축키와 같은 사용자 지정 가능 구성품에 기능을 할당하십시오.



팁: 터치  아이콘을 입력장치 열에서 선택하여(기기가 터치를 지원할 경우) 터치 기능을 할당하십시오.



팁: 펜  아이콘을 입력장치 열에서 선택하여 펜 기능을 할당하십시오.



참고: 일부 제품의 경우 입력장치열이 표시되지 않습니다. 이 경우, 와콤 타블렛 등록정보에서 탭 중 하나를 클릭하여 기능을 할당할 수 있습니다.

펜 버튼 줌인 설정

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 **펜 설정**을 선택합니다. **Wacom** 타블렛 등록정보로 이동합니다.



참고: 각 펜 버튼의 옆에는 할당된 기능을 나타내는 드롭다운 메뉴가 있습니다.

4. 펜 탭에서 펜 버튼 옆 드롭다운 중 하나를 클릭하고, **탐색 > 줌인**을 선택합니다.
5. 귀하의 펜 버튼을 눌러 현재 애플리케이션에서 줌인 기능을 실행할 수 있습니다.



팁: 특정 애플리케이션에서의 사용을 위한 설정(펜 설정, **ExpressKey** 설정 등)을 생성할 수 있습니다. [애플리케이션 설정](#)에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

어떤 작업을 할당할 수 있습니까?

Wacom 센터에서 펜 버튼, ExpressKey, 온스크린 단축키, 터치 및 제스처, Touch Ring, 그리고 기타 사용자 지정 가능 구성품에 할당된 기능을 변경할 수 있습니다. 그 후 펜 버튼 또는 ExpressKey를 누르는 등 구성품을 사용하면 관련 기능이 수행됩니다.



참고: 장치에서 사용할 수 있는 사용자 지정 가능 구성품은 위에 나열된 구성품과 다를 수 있습니다.



참고: 사용자 지정 가능 구성품에 대해 각 사용할 수 있는 동작은 다를 수 있습니다.

기능 명	수행된 기능
제4버튼 클릭 또는 제5버튼 클릭	4번째 또는 5번째 마우스 버튼 클릭을 수행합니다(마우스가 3개 이상의 버튼을 가진 경우에만 적용됨).
화살표 키	펜 제스처에만 지정됩니다. 펜 버튼 또는 ExpressKey를 누른 상태에서 펜 팁을 움직이면 단계적으로 위, 아래, 좌, 우로 움직일 수 있습니다. 현재 애플리케이션에 따라 특정 동작이 가능합니다.  참고: 펜 제스처는 일부 기기에서만 제공됩니다.
자동스크롤/확대/축소	대부분의 그래픽 애플리케이션에서 확대/축소를 하거나 대부분의 다른 애플리케이션에서 스크롤을 하려면 Touch Ring에 이 기능을 할당합니다.
뒤로	브라우저의 뒤로 버튼과 비슷하게 이전 단계로 돌아갑니다.
클릭	마우스 버튼 클릭을 수행합니다.
클릭 잠금	마우스 버튼을 길게 누릅니다. 사용자 지정 가능 구성품을 연동시켜 클릭 잠금을 시작한 다음에 다시 연동시켜 해제합니다. 예를 들어 클릭 잠금이 펜 버튼에 할당된 경우에 펜 버튼을 한 번 누르면 클릭 잠금이 시작되고 다시 누르면 잠금을 해제합니다.  팁: 클릭 잠금은 객체를 끌고 텍스트 블록을 선택할 때 유용합니다.
표준 설정	사용자 지정 가능 구성품을 표준 설정으로 초기화합니다.

비활성화	사용자 지정 가능 구성품을 비활성화하여 펜 버튼을 누르는 것처럼 구성품을 연동시킬 때 아무 일도 생기지 않게 합니다.
디스플레이 토글	다중 모니터나 장치들이 있는 장치를 사용하고 있는 경우에 장치와 모니터 사이를 전환합니다.
더블 클릭	더블클릭을 수행합니다. 팁: 펜 톱으로 두 번 두드리는 대신 펜 버튼과 같은 사용자 지정 가능 구성품에 이 기능을 할당하여 더블클릭을 쉽게 합니다.
지우개	펜을 이용한 스트로크를 설정하여 그리기 대신에 지우기를 할 수 있습니다. 예를 들어 지우개를 펜 버튼에 할당하면 펜 버튼을 누르는 동안에 지우고 싶은 영역 위에서 펜을 움직일 수 있습니다.
앞으로	브라우저의 앞으로와 비슷하게 단계 기록에서 현재 있는 곳의 앞 단계로 이동합니다.
그리드 패널	선택한 그리드 패널을 표시합니다.
키보드 변경 키	키보드 변경 키(Shift, Alt 등), 마우스 버튼 클릭(좌클릭 등), 마우스 휠 스크롤 또는 키보드 변경 키 창에서 선택한 이 옵션들의 콤비네이션을 실행하십시오.
키보드 단축키	키스트로크(Shift, Alt) 또는 키보드 단축키 창에서 할당한 키스트로크 조합(Ctrl+Z, Ctrl+Y)을 실행하십시오.
키스트로크	키스트로크(Shift, Alt) 또는 키스트로크 정의 창에서 할당한 키스트로크 조합(Ctrl+Z, Ctrl+Y)을 실행하십시오.
런치패드	애플리케이션을 시작할 수 있는 macOS 런치패드 메뉴를 표시합니다.
중간 클릭	마우스 중간 버튼 클릭을 수행합니다.
모드 전환	펜 모드와 마우스 모드를 전환하려면 펜 버튼에 이 기능을 할당합니다. • 펜 버튼을 펜↔마우스 모드 변환으로 처음 설정할 때 마우스 모드 창이 표시됩니다. 슬라이더를 움직여서 마우스 가속과 속도를 조정합니다. • 펜 모드에서 펜을 일반적인 펜처럼 사용할 수 있습니다. 커서는 사용자가 펜을 놓는 지점으로 이동하고 사용자는 장치의 어느 부분이 모니터의 어느 부분에 매핑되는지를 정의합니다. • 마우스 모드에서는 펜을 마우스처럼 사용할 수 있습니다. 커서는 사용자가 펜을 집어 올릴 때 놓아두었던 지점에 머물러 있고 사용자는 마우스패드와 상호 작용하는 것처럼 장치와 상호 작용합니다.
변경	키보드 변경 키(Shift, Alt 등), 마우스 버튼 클릭(좌클릭 등), 마우스 휠 스크롤 또는 키스트로크 정의

키	창에서 선택한 이 옵션들의 콤비네이션을 실행하십시오.
온스 크린 키보 드	Windows 온스크린 키보드의 열기와 닫기를 전환합니다.
열기/ 실행	선택한 애플리케이션, 파일 또는 스크립트를 열거나 실행합니다. - 열기/실행을 선택하면 애플리케이션 실행 창이 표시됩니다. - 참조를 클릭하고 항목을 선택합니다. OK를 클릭합니다.
패닝/ 스크 롤	펜 버튼 또는 ExpressKey를 누른 상태에서 펜촉을 위아래나 좌우로 이동하여 패닝 및 스크롤을 할 수 있습니다. 펜촉을 움직이는 동안 스크린 커서가 그 자리에 머물게 됩니다.  팁: 패닝 및 스크롤 시 펜의 움직임 속도를 변경할 수 있습니다. 느린 설정은 먼 거리의 펜 움직임을, 빠른 설정은 짧은 거리의 펜 움직임을 요구합니다.
패닝/ 스크 롤(레 거시)	패닝/스크롤과 같은 동작이나 스크린 커서가 펜촉과 함께 이동합니다.  팁: 패닝 및 스크롤 시 펜의 움직임 속도를 변경할 수 있습니다. 느린 설정은 먼 거리의 펜 움직임을, 빠른 설정은 짧은 거리의 펜 움직임을 요구합니다.
패닝/ 확대/ 축소	패닝 또는 확대/축소는 사용자가 장치 표면을 터치하거나 표면에 가까이 가져가는지에 따라 달라집니다. - 패닝을 수행하려면 장치 표면 가까이에서 (터치하지 말고) 펜을 움직이면서 펜 버튼 또는 ExpressKey를 길게 누르십시오. - 확대/축소를 수행하려면 장치 표면을 터치하면서 펜 버튼 또는 ExpressKey를 길게 누른 채 펜을 위로 움직여 축소하고 펜을 아래로 움직여 확대합니다. - 딛은 상태에서 펜 버튼을 사용하면 확대/축소가 중단됩니다. 계속해서 딛은 상태에서 펜 버튼을 사용하고 버튼을 누르고 있을 경우 펜촉으로 디바이스 표면을 다시 터치하면 확대/축소를 수행할 수 있습니다. - 확대/축소 이후에 패닝을 수행하려면 버튼을 놓았다가 다시 누르십시오.  참고: 애플리케이션에서 패닝/확대/축소를 지원하지 않을 경우 다음 현상이 발생합니다. - 호버링 상태에서 펜 버튼을 사용하면서 펜 버튼 또는 ExpressKey를 누르면 Ctrl + 오른쪽 클릭이 활성화됩니다. - 표면을 터치하면서 펜 버튼 또는 ExpressKey를 누르면 마우스 휠 스크롤이 활성화됩니다.  팁: 패닝 및 줌 시 펜의 움직임 속도를 변경할 수 있습니다. 느린 설정은 먼 거리의 펜 움직임을, 빠른 설정은 짧은 거리의 펜 움직임을 요구합니다.

정밀 모드	보통 정밀도와 사용자가 선택한 정밀도(미세에서 초미세) 사이에서 전환합니다. - 표시된 정밀 모드 창에서 슬라이더를 이동하여 전환하려는 정밀도를 설정합니다. - 예를 들어 펜 버튼에 정밀 모드를 할당하고 펜 버튼을 누르면 슬라이더에서 선택한 정밀도로 작업을 하게 됩니다. 펜 버튼을 다시 누르면 다시 보통 정밀도로 작업하게 됩니다.
압력 잠금	사용자 지정 가능 구성품을 해제할 때까지 압력을 현재 수준에서 잠급니다. 예를 들어 이 기능을 펜 버튼에 할당하면 자신이 좋아하는 브러시 사이즈에 도달할 때까지 애플리케이션에서 활성화된 필압 감도로 칠을 할 수 있습니다. 그 다음에 펜 버튼을 길게 누르면 버튼을 누르고 있는 동안 이 브러시 사이즈에서 잠금을 할 수 있습니다.
원형 메뉴	선택한 원형 메뉴를 표시합니다.
다시 하기	실행취소를 통해 취소된 모든 기능을 복구합니다.
오른 쪽 클 릭	마우스 오른쪽 버튼 클릭을 수행합니다.
스크 롤	컴퓨터에서 활성 애플리케이션을 스크롤합니다. Touch Ring으로 할당: 아래로 스크롤하려면 링을 시계 방향으로 밀고, 위로 스크롤하려면 시계 반대 방향으로 밀니다. 펜 버튼 또는 ExpressKey로 할당: 펜 팁으로 장치 표면을 터치하면서 펜 버튼 또는 ExpressKey를 길게 누른 채 펜을 위 또는 아래로 움직여 스크롤합니다. 호버링 상태에서 펜 버튼을 사용하면 스크롤이 중단됩니다. 계속해서 호버링 상태에서 펜 버튼을 사용하고 버튼을 누르고 있을 경우 펜촉으로 기기 표면을 다시 터치하면 스크롤을 수행할 수 있습니다.  팁: 스크롤 시 펜의 움직임 속도를 변경할 수 있습니다. 느린 설정은 먼 거리의 펜 움직임을, 빠른 설정은 짧은 거리의 펜 움직임을 요구합니다.
아래 로 스 크롤	활성 애플리케이션을 아래로 스크롤합니다.
위로 스크 롤	활성 애플리케이션을 위로 스크롤합니다.
설정	ExpressKey, Touch Ring, 펜 및 터치를 포함하여 사용자 지정 가능 구성품의 현재 설정을 표시합니다. 설정을 조절하려면 아이템을 클릭합니다.
바탕 화면 보기	모든 열린 창을 최소화하여 바탕 화면을 볼 수 있습니다.
애플 리케	

이션 변환	열어 놓은 애플리케이션들 사이에서 전환을 합니다.
터치 전환	터치 기능을 켜고 끕니다. 내장 터치 전환 스위치가 있는 장치에서는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
회전	3D 애플리케이션에서 항목을 낙하, 공전 또는 회전시킵니다.  참고: 애플리케이션에서 회전을 지원하지 않으면 버튼을 눌러 대신 미들-클릭을 활성화합니다.
실행 취소	마지막 수행된 기능을 되돌립니다.
확대/ 축소	컴퓨터에서 활성 애플리케이션을 확대/축소합니다. Touch Ring으로 할당: 확대하려면 링을 시계 방향으로 밀고, 축소하려면 시계 반대 방향으로 밀니다. 펜 버튼 또는 ExpressKey로 할당: 펜촉으로 장치 표면을 터치하면서 펜 버튼 또는 ExpressKey를 길게 누른 채 펜을 위로 움직여 축소하고 펜을 아래로 움직여 확대합니다. 띄운 상태에서 펜 버튼을 사용하면 확대/축소가 중단됩니다. 계속해서 띄운 상태에서 펜 버튼을 사용하고 버튼을 누르고 있을 경우 펜촉으로 디바이스 표면을 다시 터치하면 확대/축소를 수행할 수 있습니다.  참고: 애플리케이션이 확대/축소를 지원하지 않으면 펜 버튼 또는 ExpressKey를 눌러 대신 마우스 휠 스크롤을 활성화합니다.  팁: 줌 시 펜의 움직임 속도를 변경할 수 있습니다. 느린 설정은 먼 거리의 펜 움직임을, 빠른 설정은 짧은 거리의 펜 움직임을 요구합니다.
확대	활성 애플리케이션을 확대합니다.
축소	활성 애플리케이션을 축소합니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

키스트로크 할당

ExpressKey나 펜 버튼 같은 장치의 맞춤형 구성품에 키스트로크를 할당할 수 있습니다. 할당한 후 장치의 버튼을 누르면 키보드의 해당 키스트로크를 누른 것과 같이 지정된 작업이 수행됩니다. 키스트로크 조합을 할당하면 전체 키스트로크 조합 대신 버튼 하나만 눌러도 됩니다.

1. 와콤 센터를 엽니다.
2. 장치 사이드바에서 장치를 선택합니다.
3. 장치의 사용자 지정 가능 구성품 중 하나를 선택합니다(펜 설정 등).
4. 와콤 타블렛 등록정보에서 사용자 지정 가능 구성품 옆 드롭다운 메뉴에서 하나를 선택합니다.
5. 키보드 > 키스트로크...를 선택합니다. 키스트로크 정의 창이 표시됩니다.

키스트로크 정의

입력디바이스로 OK 혹은 취소버튼을 눌러 주십시오.

키:

이름:

소거 삭제 특수키 추가

취소 OK

6. 키 상자에서 할당하고자 하는 키스트로크(Ctrl 등)를 입력하십시오. 키스트로크 조합을 할당하려면 조합에 원하는 각 키스트로크(Ctrl+Z 등)를 입력합니다.
 - 문자(a, A, b), 숫자(1, 2, 100), 기능 키(F2, F3), 변경 키(Ctrl, Alt)를 입력할 수 있습니다. 특수키 추가 드롭다운 목록에서도 사전 정의된 조합을 선택할 수 있습니다.
 - 입력한 마지막 키스트로크만 제거하려면 삭제 버튼을 클릭합니다.
 - 다시 시작할 수 있도록 입력한 모든 키스트로크를 제거하려면 제거 버튼을 클릭합니다.
7. 키스트로크 이름을 입력하고 OK를 클릭합니다.
 - 이름이 온스크린 단축키와 와콤 타블렛 등록정보, 설정 보기에 표시되면 할당한 키스트로크를 지칭하는 이름을 입력하십시오.
 - 키패드에 숫자를 할당할 경우 할당한 숫자로 키스트로크 이름을 지정하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 숫자 8을 키패드 버튼에 할당하면 키스트로크는 8로 불리게 됩니다.



참고: 이름이 입력되지 않을 경우, 키스트로크 키({Ctrl}c 등)가 표시됩니다.



팁: 서로 다른 애플리케이션에 대한 같은 사용자 지정 가능 구성품에 다른 키스트로크 조합을 할당할 수 있습니다. [애플리케이션 설정](#)에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.



팁: 어떤 키스트로크 조합이 특정 애플리케이션에 대한 바로 가기로 내장되어 있는지 알아보려면 애플리케이션에 대한 문서를 참조하십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

ExpressKeys™

ExpressKey는 장치에서 사용자 지정할 수 있는 버튼입니다. ExpressKey를 누르면 마우스 클릭, 변경 또는 탐색 기능 같은 할당된 설정이 활성화됩니다.




참고: ExpressKey의 위치 및 기능은 장치에 따라 다를 수 있습니다.

할당된 기능을 보고 변경할 수 있습니다:

1. 와콤 센터를 엽니다.
2. 장치 사이드바에서 장치를 선택합니다.
3. 메인 콘텐츠 영역에서 **ExpressKey** 설정을 클릭합니다.
4. 장치에 따라 와콤 타블렛 등록정보에서 **ExpressKeys™** 또는 타블렛 탭을 클릭합니다.
5. 드롭다운 메뉴에서 각 ExpressKey에 원하는 기능을 선택합니다.



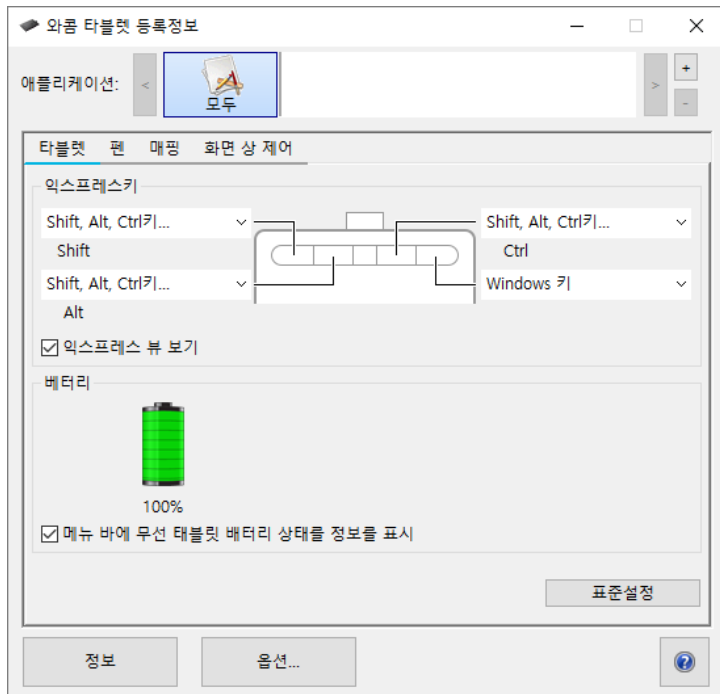

ExpressKey의 크기와 배치는 장치에 따라 다릅니다. 사용하는 화면이 위의 스크린샷 중 하나와 일치하거나 다를 수 있습니다. 스크린샷은 설명용으로만 사용됩니다.



팁 : ExpressKey를 서로 조합하여 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 한 ExpressKey에 Ctrl 키를 할당하고 다른 키에 Alt 키를 할당합니다. 두 ExpressKey를 동시에 누르면 'Ctrl+Alt' 기능이 활성화됩니다.



팁 : 장치의 양쪽에 ExpressKey가 있는 경우 왼쪽 및 오른쪽에 개별적으로 기능을 할당할 수 있습니다.



팁 : 특정 기기에서 ExpressKey에 손가락을 놓으면 현재 설정이 표시될 수 있도록 **Express View**를 활성화할 수 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

Express view

Express View에서 언제든지 ExpressKey의 현재 설정을 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. **ExpressKey** 설정을 선택합니다. Wacom 타블렛 등록정보로 이동합니다.
4. ExpressKey 탭에서 **Express View** 보기 확인란을 선택합니다.
5. 화면에서 현재 ExpressKey 설정을 보려면 아무 ExpressKey나 누릅니다.



참고: 화면에서 2초 후에 디스플레이가 서서히 사라집니다. Express View의 모양은 사용 중인 Intuos 모델에 따라 다를 수 있습니다.



팁: 디스플레이를 비활성화하려면 **Express View** 보기 상자를 선택 취소합니다.



위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

| [내 정보 공유 안 함](#) | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

사용자 옵션의 사용자 지정

옵션 스크린을 통해 펜 버튼 모드 및 장치의 작업 환경을 사용자 지정할 수 있습니다.

옵션 스크린 액세스 방법:

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 설정 링크를 클릭하십시오(펜 설정, ExpressKey 설정 등). Wacom 타블렛 등록정보로 이동합니다.
4. 화면 아래의 [옵션](#) 버튼을 클릭합니다.
5. 옵션 화면에서 귀하의 설정을 변경하십시오.



참고: 아래 타블렛에 나열된 사용 가능한 옵션은 장치에 따라 다릅니다.

옵션

주의 : 이 설정은 모든 타블렛, 마우스, 펜 및 어플리케이션에 적용됩니다.

펜 버튼 모드

☒ **띄운 상태의 클릭**
 펜촉을 태블릿에 가까이 가져가 멈춘 후 펜 버튼을 눌러 마우스 오른쪽 클릭 또는 다른 클릭 기능을 사용합니다.

☐ **클릭과 두드리기**
 펜 버튼을 누르고 펜촉으로 태블릿을 터치하여 마우스 오른쪽 클릭 또는 다른 클릭 기능을 사용할 수 있습니다.

태블릿 라이트 밝기

가장 밝게

압력감지 호환성

☐ 이전 버전의 어플리케이션과의 호환성으로 인해 압력 감지 펜은 1024 압력 레벨만을 지원합니다.

모든 태블릿 버튼 사용 안 함

현재 연결된 기기의 모든 익스프레스키, 터치 링, Rocker Ring 및 터치 스트립을 사용 안 함으로 설정합니다.

모두 사용 안 함

미리 정의 된 응용 프로그램 설정

미리 정의 된 응용 프로그램 설정의 동작을 복원합니다.

복원

☒ 시스템 트레이에 무선 태블릿 배터리 상태 정보를 표시

표준설정

취소

확인

위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

호버링 상태에서 클릭	기본 펜 버튼 모드 설정입니다. 펜 팁을 Wacom 장치에 붙인 상태에서 펜 버튼을 누르면 오른쪽 클릭이나 다른 클릭의 기능(더블 클릭 등)을 수행합니다.
	펜 버튼 모드가 클릭과 탭인 경우, 펜 버튼을 누른 후 펜 끝으로 기기 표면을 두드리면 오른

클릭과 탭	쭉 클릭 또는 다른 클릭 기능(더블 클릭 등)을 실행하십시오. 이 옵션을 사용하면 펜 클릭을 더 정교하게 배치할 수 있습니다.
팁업 어시스트	본 기능은 기본 설정에서 활성화되어 있으며, 펜을 이용하여 크로스헤어 또는 컨트롤 포인트를 정확히 원하는 위치에 옮길 수 있도록 도와주고, 펜 팁을 누를 때 목표 지점에서 1-2 픽셀이 벗어나는 현상을 방지합니다. 체크박스를 해제하여 팁업 어시스트를 끄십시오.  참고: 팁업 어시스트 기능은 Pro Pen 3, Pro Pen 2, Pro Pen 3D 및 Pro Pen Slim 펜에만 적용됩니다.
타블렛 조명 밝기	장치에 이 옵션을 적용한 경우 밝기 수준을 조정하거나 상태표시 LED 및 작업 영역 표시를 끄려면 슬라이더를 움직이십시오.
압력감지 호환성	사용 중인 애플리케이션에서 1024 펜 압력 수준만 지원하는 경우 이 옵션을 선택하십시오.
모든 타블렛 버튼 비활성화	모든 ExpressKeys™, Touch Ring, Rocker Ring, Touch Strip을 비활성화하려면 이 버튼을 클릭하십시오.
사전 정의된 애플리케이션 설정	애플리케이션에 대해 자동으로 지정된 설정을 삭제한 경우에만 활성화됩니다. 애플리케이션에서 지정한 설정을 복구하려면 복구 버튼을 클릭하십시오.
Cintiq Pro 터치 키를 위한 길게 누르기 사용	본 옵션을 선택하여 터치 키 활성화를 위한 "길게 누르기"를 사용할 수 있으며, 의도하지 않은 스와이프 또는 터치키 브러시를 방지할 수 있습니다.
무선 타블렛 배터리 표시	무선 작동 중 시스템 트레이에 배터리 상태 아이콘을 표시하려는 경우 선택하십시오. 무선 지원 장치에만 적용됩니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

와콤 센터

와콤 센터는 쉽고 직관적인 방식으로 와콤 기기와 설정을 할 수 있도록 도와줍니다. [와콤 센터 열기](#) 이동:

- 펜, ExpressKey, 터치 및 제스처 등에 대한 설정을 사용자 지정합니다.
- 온스크린 단축키 생성(이전 화면 상 제어)
- Wacom 드라이버 및 장치 펌웨어를 업데이트합니다.
- 사용자 도움말, Wacom 지원 및 중요 제품 정보에 액세스합니다.
- Wacom ID를 생성 및 편집하고, 장치를 등록하고, 소프트웨어 제공을 받을 수 있습니다.



참고: 연결된 장치 및 구성에 따라 Wacom 센터의 모양이 달라질 수 있습니다.

본 페이지의 주제

- [와콤 센터 메인 화면](#)
- [와콤 센터에 대해 알아야 할 사항](#)

와콤 센터 메인 화면

와콤 센터에서 사용자 지정할 수 있는 기기는 아래 이미지와 유사한 메인 화면을 보여줍니다.



와콤 타블렛 등록정보에서 사용자 지정할 수 있는 기기에서는 와콤 센터가 설정 링크(펜 설정, ExpressKey 설정 등)를 제공하여 와콤 타블렛 등록정보에 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다. 와콤 센터 메인 화면은 이러한 기기에서 아래 이미지와 유사하게 나타납니다.



① 유용한 정보를 알아보려면 인터페이스의 기능 위로 마우스를 가져갑니다.
위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

와콤 센터에 대해 알아야 할 사항

Wacom 센터의 다양한 섹션에서 사용할 수 있는 기능에 대해 알아보려면 다음 링크 중 하나를 클릭하거나 아래 스크린샷의 강조된 섹션을 클릭합니다.

- [탐색 바](#) (녹색)
- [장치 사이드바](#) (파란색)
- [메인 콘텐츠 영역](#) (노란색)
- [퀵 가이드 바](#) (보라색)
- [기능 사이드 바](#) (그림 없음)



① 유용한 정보를 알아보려면 인터페이스의 기능 위로 마우스를 가져갑니다.
실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

탐색 바

탐색 바는 Wacom 센터 상단에 있으며, 아래 표에 서술된 기능들을 포함하고 있습니다.



위 스크린샷은 시각적 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

전방 및 후방 버튼	전방 → 및 후방 ← 버튼을 통해 와콤 센터 내에서 한 페이지 넘어가거나 이전 페이지로 돌아갈 수 있습니다.
장치	탐색 바에서 장치를 선택하여 장치 사이드바 에서 연결된 장치 목록을 표시하십시오.
온스크린 단축키	탐색 바에서 온스크린 단축키를 선택하여 원형 메뉴, 그리드 패널 및 – 몇몇 기기에 한해 – 펜 제스처를 생성 및 편집할 수 있습니다.  참고: "화면 컨트롤"은 이제 온스크린 단축키입니다.
보너스 팩	Wacom ID로 로그인하고 장치를 등록하면 사용 가능한 모든 소프트웨어 제공을 확인하고 다운로드하고 사용할 수 있습니다.
프로필 설정	프로필  아이콘을 클릭하여 Wacom ID를 생성(또는 로그인)하고 장치를 등록합니다. 장치를 등록하면 사용 가능한 모든 소프트웨어 제공과 기타 Wacom 프로모션에 액세스할 수 있습니다.
글로벌 설정	글로벌 설정  아이콘을 클릭하여 다음 탭에 액세스하십시오: - 일반적인 설정: Wacom 드라이버 및 장치 펌웨어 업데이트, 퀵 가이드 바 켜기/끄기, 컴퓨터를 켤 때 Wacom 센터가 자동으로 시작되는지의 설정 또는 문제해결 옵션 실행을 할 수 있습니다. - 장치 관리자: 본 탭은 연결된 모든 장치 및 펜을 보여줍니다. 본 탭에서 현재 등록되지 않은 장치를 등록할 수 있습니다. 편집 링크를 클릭하여 장치 및 펜에 사용자 이름을 지정하거나 모든 설정을 초기화할 수 있습니다. - 백업 및 복구: 백업 파일을 생성하고 기기 설정을 복구하십시오.
도움말 및 지원	도움말 및 지원  아이콘을 클릭하여 사용자 도움말, 중요한 제품 정보, 고객 지원 및 와콤의 소셜 미디어 사이트 링크에 접속하십시오. 또한 와콤 드라이버 체크, 버그 리포트를 실행할 수 있으며, 귀하의 와콤 센터 버전 번호를 찾을 수 있습니다.

장치 사이드바

장치 사이드바는 와콤 센터의 좌측에 있으며, 현재 귀하의 컴퓨터에 연결되어 있는 기기들을 각각 나열하고 있습니다. 새로운 기기를 본 목록에 추가하려면 기기를 귀하의 컴퓨터에 연결하십시오.

몇몇 장치에 있어 장치 사이드바의 장치 이름 옆 드롭다운 화살표를 클릭하여 장치 사용자 지정 구성품(펜, ExpressKey, 터치 및 제스처 등)을 열 수 있습니다. 구성품을 클릭하여 이를 **메인 콘텐츠 영역**에서 사용자 지정할 수 있습니다.




위 스크린샷은 시각적 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

다른 기기의 경우, 장치 사이드바에서 장치를 선택하면, **메인 콘텐츠 영역**에서 설정 링크(펜 설정, ExpressKey 설정 등)가 표시됩니다. 설정 링크를 클릭하여 와콤 타블렛 등록정보에서 사용자 지정할 수 있습니다.

메인 콘텐츠 영역

메인 콘텐츠 영역은 와콤 센터의 중앙에 위치하며, 장치 설정 사용자 지정(A) 또는 장치 설정 접속(B)을 이곳에서 할 수 있습니다.

- A. **장치 사이드바**에서 사용자 지정 가능한 구성품(펜, ExpressKey 등)을 선택하면 메인 콘텐츠 영역에서 귀하의 기기를 사용자 지정할 수 있습니다. 구성품과 애플리케이션 관련 설정 기능이 메인 콘텐츠 영역에서 열리며, 이를 통해 모든 사용자를 지정할 수 있습니다:

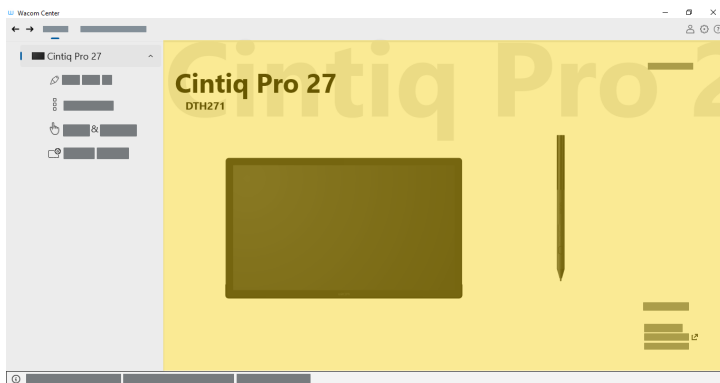

위 스크린샷은 시각적 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.



팁: 메인 콘텐츠 영역 하단에 표시될 수 있는 비디오 튜토리얼을 통해 Wacom 장치에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

- B. 장치 설정 링크(펜 설정, ExpressKey 설정 등)에 접속하고 **장치 사이드바**에서 기기를 선택할 경우, 메인 콘텐츠 영역에서 도움말 리소스에 접근하십시오. 설정 링크를 클릭하여 사용자 지정을 다양하게 할 수 있는 와콤 타블렛 등록정보를 여십시오.



위 스크린샷은 시각적 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

퀵 가이드 바

퀵 가이드 바 ⓘ는 와콤 센터 하단에 위치합니다. 기능 위에 커서를 띄우면 퀵 가이드 바에서 그 기능을 설명하는 텍스트가 표시됩니다.



위 스크린샷은 시각적 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.



참고: macOS에서 퀵 가이드 바 내용은 툴팁으로 커서를 띄워놓은 기능 옆에 표시됩니다.

기능 사이드 바

사용자 지정 가능 구성품(온스크린 단축키, 펜 버튼, **ExpressKey** 등)을 클릭하면 동작 사이드바가 열립니다. 동작 사이드바는 권장되는 기능이 상단에 표시되도록 조직되어 있습니다. 권장되는 동작 목록은 귀하의 제품과 사용자 지정하는 기능에 따라 달라집니다.

카테고리 이름(클릭, 키보드 등) 옆 드롭다운 화살표를 클릭하여 카테고리 내에서 사용가능한 기능을 여십시오. 목록에서 기능을 선택하여 사용자 지정 가능한 기능에 이를 할당합니다. **Esc** 키 또는 와콤 센터의 빈 곳을 클릭하여 동작 사이드바를 닫습니다.



위 스크린샷은 시각적 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

Wacom 센터를 엽니다

[와콤 센터](#)에서 기기와 입력장치 설정(펜, ExpressKey 등)에 접속할 수 있습니다. 컴퓨터 운영 체제에 따라 와콤 센터를 여는 방법.

- **Windows:** 애플리케이션 목록에서 와콤 타블렛 > 와콤 센터를 선택합니다.
- **Mac:** 애플리케이션 폴더에서 와콤 타블렛 폴더를 열고 와콤 센터 아이콘을 더블클릭합니다. 또는 런치패드에서 와콤 센터를 여십시오.



참고: 와콤 센터는 Windows 7, 8 또는 8.1에서 지원되지 않습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

장치 접속 및 사용자 지정

Wacom 센터 [탐색 바](#)에서 장치를 선택하면 컴퓨터에 연결된 지원되는 Wacom 기기가 [장치 사이드바](#)에 표시됩니다. 장치 사이드바에서 장치 이름을 선택하면 장치에 대한 유용한 정보를 접할 수 있습니다. 이는 장치 사용자 지정의 첫 단계이기도 합니다.

본 페이지의 주제

- [장치에 대한 정보 접속](#)
- [장치 설정 사용자 지정](#)
- [장치 일련번호 보기](#)
- [설정 마법사 실행](#)



① 유용한 정보를 알아보려면 인터페이스의 기능 원로 마우스를 가져갑니다.
위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

장치에 대한 정보 접속

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. 와콤 센터의 두 가지 영역에서 선택된 장치에 대한 정보를 접할 수 있습니다:
 - A. 다음 링크를 포함한 [메인 콘텐츠 영역](#)의 우측 [도움말](#) 섹션: 장치 시작 도움말, 튜토리얼, 사용자 도움말, 장치를 컴퓨터에 연결하는 방법, 블루투스를 이용한 연결 방법(해당되는 장치만) 그리고 중요한 제품 정보가 있습니다.
 - B. [탐색 바](#)의 도움말 및 지원 (?) 아이콘을 통해 접속 가능한 곳:
 - **사용자 도움말:** 장치를 위한 온라인 사용자 도움말 열기.
 - **튜토리얼:** 귀하의 브라우저에 와콤의 유튜브 채널을 엽니다. 시작하기 영상 및 다양한 기능에 관한 유용한 정보를 담은 동영상에 접근할 수 있습니다.
 - **중요 제품 정보:** 제품 사양과 라이선스 및 보증이 포함된 온라인 제품 정보.
 - **지원 또는 연락처:** 와콤의 고객 지원 페이지를 엽니다.
 - **피드백 보내기:** 버그 리포트를 포함하여 본 애플리케이션에 대한 피드백을 와콤에 보낼 수 있습니다.
 - **드라이버 확인:** 장치에 이상이 있거나 드라이버 오류를 점검하고자 할 경우, 이 버튼을 클릭합니다.
 - **정보:** 이 버튼을 클릭하여 현재 사용 중인 드라이버 버전을 볼 수 있습니다. 또한 와콤 타블렛 드라이버 개인정보 보호 고지에 링크할 수도 있습니다.
 - **소셜 미디어 링크:** (지역에 따라 다름) 와콤의 소셜 미디어 또는 블로그 사이트.

장치 설정 사용자 지정

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 사용자 지정을 원하는 설정을 선택합니다:



참고: 사용자 지정하고자 하는 기능은 귀하의 기기에 따라 달라집니다.

- **펜 설정:** 펜 버튼 클릭 동작, 펜촉 감도 및 기울기 민감도 등 펜 작동 방식을 사용자 지정합니다(펜에 따라 다름).
 - **펜 조정:** 펜과 화면 커서 사이의 정렬을 조정합니다.
 - **ExpressKey 설정:** 와콤 장치에 ExpressKey가 있는 경우 버튼 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.
 - **Rocker Ring 설정:** 와콤 기기에 Rocker Ring이 있는 경우 Rocker Ring 및 센터 버튼의 위치를 여러 설정, 메뉴 및 키스트로크 기본 설정으로 할당할 수 있습니다.
 - **Touch Ring 설정:** 와콤 기기에 Touch Ring이 있는 경우 Touch Ring으로 수행되는 작업을 사용자 지정할 수 있습니다.
 - **Touch Strip 설정:** 와콤 기기에 Touch Strip이 있는 경우 Touch Strip 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.
 - **디스플레이 설정:** 디스플레이 장치에 대한 색상 및 기타 설정을 사용자 지정합니다.
 - **터치 및 제스처 설정:** 와콤 기기에 터치 기능이 있는 경우, 터치 제스처와 다른 터치 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.
 - **매핑 설정:** 장치의 표면이 모니터에 매핑되는 방식을 사용자 지정할 수 있습니다.
 - **디스플레이 전환 설정:** 펜 커서가 연결된 모든 디스플레이를 관통해 지나가는 방법을 컨트롤할 수 있습니다.
4. 와콤 타블렛 등록정보의 적용탭으로 이동합니다. 사용자 지정 가능한 구성품(펜 버튼, ExpressKey 등) 옆에 화살표를 클릭하고 [할당하고자 하는 기능](#)을 선택합니다.

장치 일련번호 보기

1. [와콤 타블렛 등록정보를 엽니다.](#)
2. 와콤 타블렛 등록정보 화면 하단에서 정보 버튼을 클릭합니다.
3. 진단... 버튼을 클릭합니다.
4. 장치 일련 번호가 [타블렛 일련번호](#) 필드에 표시됩니다.

설정 마법사 실행

설정 마법사는 장치를 처음 설치하면 자동으로 실행됩니다. 와콤 센터에서 언제든지 실행하여 선택한 장치에 대한 유용한 기능을 보고 장치를 등록할 수 있습니다.



참고: 모든 장치에 설정 마법사가 있는 것은 아닙니다.

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 **설정 마법사 실행** 버튼(제공될 경우)을 클릭하고 설명을 따르십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

설정 저장 및 불러오기

와콤 센터의 백업 및 복구 탭을 통해 기기 설정을 백업하고 복구할 수 있습니다. 모든 기기 설정을 초기화할 수도 있습니다.

본 페이지의 주제

- [설정 백업](#)
- [설정 복구](#)
- [모든 기기의 모든 설정을 초기화](#)

설정 백업

1. [Wacom 센터를 엽니다](#)
2. 글로벌 설정  아이콘을 클릭합니다.
3. 백업 및 복구 탭을 선택합니다.
4. 새로운 백업 버튼을 클릭하여 새로운 백업 창으로 이동하십시오.
5. 백업에 대한 이름을 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.



팁: 백업 파일명을 편집하려면 펜 아이콘을 클릭합니다. 백업 파일을 삭제하려면 휴지통 아이콘을 클릭합니다.

설정 복구

백업 및 복구 화면에 저장된 백업 파일 목록이 표시됩니다. 백업 파일들은 생성 날짜에 따라 정렬되어 있습니다.



팁: 목록에서 귀하의 백업 파일을 찾지 못할 경우, **백업 불러오기** 버튼을 클릭하여 이를 찾아보십시오.

1. [Wacom 센터를 엽니다](#)
2. 글로벌 설정  아이콘을 클릭합니다.
3. 백업 및 복구 탭을 선택합니다.
4. 기능 열에서 복구하고자 하는 백업 파일 옆의 복구를 클릭합니다.
5. 백업 파일 설정은 모든 기기에 적용됩니다.

모든 기기의 모든 설정을 초기화



중요: 모든 설정을 초기화할 경우, 모든 기기는 설정을 공장 초기화시킵니다(기기가 현재 귀하의 컴퓨터에 연결되어 있는지의 여부).

1. [Wacom 센터를 엽니다](#)
2. 글로벌 설정  아이콘을 클릭합니다.

3. 일반 설정 탭에서 모든 설정 초기화 버튼을 클릭합니다.
4. 모든 기기의 모든 설정이 초기화 상태로 돌아갑니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

장치 등록 및 소프트웨어 받기

아래 단계를 사용해 새로운 Wacom ID 계정을 생성하거나 이미 존재하는 계정에 접속하십시오. 귀하의 Wacom ID 계정으로 기기를 등록하고 소프트웨어 상품에 접속할 수 있습니다.

본 페이지의 주제

- [Wacom ID로 로그인, 계정 생성 및 편집](#)
- [와콤 기기 등록](#)
- [소프트웨어 받기](#)

Wacom ID로 로그인, 계정 생성 및 편집

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. 프로필  아이콘을 클릭합니다.
3. 이미 Wacom ID가 있는 경우 계정에 로그인합니다. Wacom ID가 없는 경우 [가입하기](#) 링크를 클릭하고 프로필을 생성합니다.
4. Wacom ID 프로필을 수정하려면 계정에 로그인하고 [프로필 수정](#) 을 선택합니다.

와콤 기기 등록

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. 글로벌 설정  아이콘을 클릭합니다.
3. 기기 관리자 탭을 선택합니다.
4. 등록되지 않는 기기 옆의 [등록](#) 버튼을 클릭합니다. 화면에 표시되는 지침에 따르십시오.



참고: 일부 장치에서는 QR 코드를 사용하여 장치를 등록할 수도 있습니다. QR 코드가 있는 경우 Wacom 장치 뒷면에 있습니다.

소프트웨어 받기

Wacom ID를 생성하고 기기를 등록했으면, 귀하의 와콤 기기에 맞는 소프트웨어에 접속할 수 있습니다.

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. 탐색 바에서 [보너스 팩](#)을 선택합니다.
3. 자세한 내용을 알아보려면 오퍼 옆에 있는 [추가 정보](#) 버튼을 클릭합니다.
4. 제품에 따라 [다운로드](#) 또는 [보완](#)을 클릭합니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

최신 상태 유지

Wacom에서는 때때로 Wacom 지원 장치를 위한 Wacom 드라이버 및 장치 펌웨어 업데이트를 출시합니다.



팁: 새로운 업데이트가 제공되는 경우, Wacom 센터 [탐색](#) 바에서 글로벌 설정 아이콘 옆에 알림 표시가 나타납니다.

장치 업데이트

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. 글로벌 설정  아이콘을 클릭하면 일반 설정 탭으로 이동합니다.
3. 소프트웨어 업데이트 섹션에서 나타나는 경우, Wacom 드라이버 또는 장치 펌웨어 업데이트 옆 **업데이트** 설치 버튼을 클릭합니다.
4. 설치 마법사가 업데이트 절차를 안내합니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

일반적인 문제 해결 및 지원받기

와콤 센터 지원 섹션에서는 드라이버 기능을 확인하고, 진단 데이터를 보고, 와콤 지원에서 문제를 해결할 수 있도록 드라이버 로깅을 활성화하고, 와콤 지원 사이트에 액세스할 수 있습니다.

본 페이지의 주제

- [드라이버 점검](#)
- [장치 진단 구동](#)
- [드라이버 로깅 켜기](#)
- [와콤 고객 지원 접속](#)

드라이버 점검

드라이버 점검은 드라이버 기능을 확인하고 간단한 문제 해결을 수행하여 드라이버를 다시 시작하거나, 장치를 기본으로 재설정하거나, 와콤 지원에 문의할 수 있습니다.

1. [Wacom 센터를 엽니다](#)
2. [탐색](#) 바에서 글로벌 설정  아이콘을 클릭합니다.
3. 문제해결 옵션으로 스크롤하여 [드라이버 점검](#)을 클릭합니다.
4. 드라이버 점검이 완료된 후 드라이버를 다시 시작하거나 드라이버 설정을 초기화할 수 있습니다. [와콤 지원](#)과 연락하거나 [완료](#)를 클릭합니다.

진단 구동

진단 구동은 드라이버, 장치, 터치(해당하는 경우) 및 펜의 상태 개요를 제공합니다.

1. [Wacom 센터를 엽니다](#)
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 [고급 설정](#)을 클릭합니다.
4. 고급 설정 사이드바에서 [진단](#) 옆 다운 화살을 클릭합니다.
5. 진단 데이터를 사용하여 일반적인 문제를 진단하는 방법에 관한 자세한 정보는 사용자 도움말 목차의 [와콤 지원](#) 부분에 나와 있는 주제를 참조하십시오.

드라이버 로깅 켜기

드라이버 로깅은 기본으로 꺼져있습니다. 와콤 지원에서 문제를 진단할 수 있도록 드라이버 로깅을 활성화합니다. 이는 익명 드라이버 로그 파일을 생성합니다. 드라이버 로깅 켜기:

1. [Wacom 센터를 엽니다](#)
2. 글로벌 설정  아이콘을 클릭합니다.
3. 문제 해결 섹션에서 드라이버 로깅 버튼을 "켜기"로 전환합니다.
4. 와콤에 보내기 위해 압축 파일이 필요한 경우, [패키지 로그 파일](#)을 선택할 수도 있습니다.
5. 와콤 지원에서 정보를 얻은 후에 [드라이버 로깅](#) 버튼을 다시 "끄기"로 전환합니다.

와콤 고객 지원 접속

와콤 고객 지원에 접속하여 자주 묻는 질문, 온라인 튜토리얼을 보고 와콤 지원 센터에 연락하십시오.

1. [Wacom 센터](#)를 엽니다
2. 도움말 (?) 아이콘을 클릭합니다.
3. 지원을 클릭합니다.
4. 브라우저에서 [와콤 지원](#) 페이지로 이동합니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

와콤 타블렛 등록정보 열기

와콤 타블렛 등록정보에서 지원되는 기기에서는 애플리케이션을 이용해 기기와 입력장치 설정(펜, ExpressKey 등)을 사용자 지정할 수 있습니다.

컴퓨터 운영 체제에 따라 와콤 테블릿 등록정보를 여는 방법:

- **Windows:** 애플리케이션 목록에서 와콤 타블렛 > 와콤 타블렛 등록정보를 선택합니다.
- **Mac:** 시스템 설정에서 와콤 타블렛 아이콘을 클릭합니다.



팁: Windows 10, Windows 11, macOS에서 [Wacom 센터](#)를 열고 장치 [사이드바](#)에서 기기를 선택하고 설정 링크를 선택하여(펜 설정, ExpressKey 설정 등) Wacom 타블렛 등록정보를 열 수 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

온스크린 단축키

온스크린 단축키는 Wacom의 최신 화면 상 제어 버전이고 그리드 패널, 래디얼 메뉴 및 펜 제스처를 포함하고 있습니다. 아래 지침에서는 그리드 패널 및 래디얼 메뉴의 설정 및 사용 방법과 펜 제스처를 사용하는 방법을 설명합니다.

본 페이지의 주제

- [그리드 패널과 래디얼 메뉴의 설정 및 사용](#)
- [펜 제스처 사용](#)

그리드 패널과 래디얼 메뉴의 설정 및 사용

[그리드 패널](#)과 [래디얼 메뉴](#)는 펜 타블렛의 화면 또는 컴퓨터 디스플레이에 나타나는 팔레트입니다. 그리드 패널 또는 래디얼 메뉴 키에 자주 사용하는 [기능](#)을 지정한 다음 펜 또는 터치(지원되는 경우)를 사용하여 키를 선택하고 할당된 기능을 활성화할 수 있습니다.

1. [귀하의 온스크린 단축키 생성](#)
2. [그리드 패널 또는 원형 메뉴 키를 사용자 지정하십시오.](#)
3. 사용자 지정 가능 구성품(예: 펜 버튼)에 [그리드 패널이나 래디얼 메뉴를 할당](#)합니다.
4. 이전 단계에서 할당한 사용자 지정 구성품을 눌러 그리드 패널 또는 래디얼 메뉴를 시작합니다.
5. 그리드 패널 또는 래디얼 메뉴 키를 클릭하여 할당된 기능을 활성화합니다.

펜 제스처 사용

[펜 제스처](#)를 사용하면 펜 버튼 또는 **ExpressKey**를 길게 누른 상태에서 장치에서 펜을 세로 또는 가로로 움직여 이동, 스크롤, 줌 등을 수행할 수 있습니다.



참고: 펜 제스처는 일부 기기에서만 제공됩니다.

1. 펜 버튼 또는 **ExpressKey**에 [펜 제스처](#)를 할당합니다.
2. 펜 버튼 또는 **ExpressKey**를 누른 채에서 장치에서 펜 팁을 세로 또는 가로로 움직여 펜 제스처 동작(이동, 스크롤, 줌 등)을 활성화할 수 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

온스크린 단축키 생성


다음 지침에서는 그리드 패널 또는 래디얼 메뉴를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.



참고: 사전 구성된 펜 제스처는 선택된 장치의 Wacom 센터에 설치되며 따로 생성할 필요가 없습니다.

그리드 패널 또는 래디얼 메뉴를 생성하십시오.

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. [탐색 바](#)에서 온스크린 단축키를 선택합니다.
3. 온스크린 단축키 사이드바에서 **새로 생성** 버튼을 클릭합니다.
4. 새 래디얼 메뉴 또는 새 그리드 패널을 선택합니다.
5. 레이아웃을 선택하고 이름을 입력합니다.
6. **적용** 버튼을 클릭하여 새로운 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널을 생성합니다. 온스크린 단축키 정의 페이지로 이동하여, [온스크린 단축키를 사용자 지정](#)할 수 있습니다.

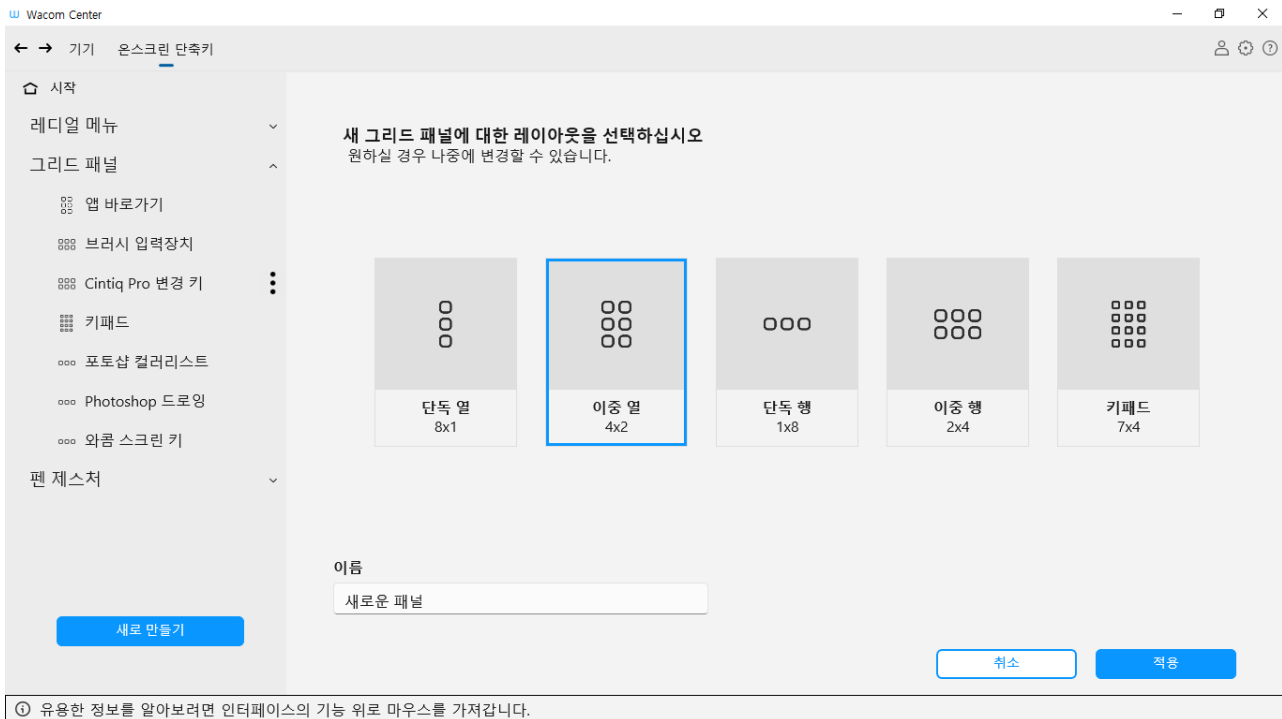

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

온스크린 단축키 사용자 지정

다음 지침에서는 그리드 패널 또는 래디얼 메뉴를 사용자 지정하는 방법에 대해 설명합니다.



참고: 사전 구성된 펜 제스처는 선택된 장치의 Wacom 센터에 설치되며 따로 사용자 지정할 필요가 없습니다.

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. 탐색 바에서 온스크린 단축키를 클릭합니다.
3. 온스크린 단축키 사이드바에서 사용자 지정을 원하는 그리드 패널 또는 원형 메뉴의 이름을 선택합니다.
4. 그리드 패널 또는 래디얼 메뉴 키를 클릭하고 기능 사이드바에서 할당을 원하는 기능을 선택합니다. 이를 각 키에 반복하십시오.



참고: 최소 하나 이상의 키에 기능을 할당해야 합니다. 사용하고 싶지 않은 키는 비활성화를 선택합니다.




참고: 원형 메뉴 또는 그리드 패널 키를 클릭한 상태에서 해당 설정을 반복하고 싶으면 반복 박스를 선택할 수도 있습니다.

5. 키보드 단축키를 선택한 경우, 키 조합(Ctrl+Z 등)을 추가하거나 또는 특수키 추가(Alt+Tab과 같이 사전 설정된 키 조합)가 표시됩니다. 키보드 단축키에 대한 이름을 입력하고 적용을 클릭합니다.
6. 다음 설정을 변경할 수도 있습니다:
 - 크기: 슬라이더를 움직여 화면에 나타나는 온스크린 단축키의 크기를 변경합니다.
 - 커서에 표시: 온스크린 단축키를 열 때마다 같은 위치에 표시하려면 이 체크박스를 선택하지 않은 상태로 둡니다. 온스크린 단축키를 열 때 커서 옆에 표시하려면 이 체크박스를 선택합니다.
7. [자신만의 온스크린 단축키](#)를 펜 버튼 또는 ExpressKey와 같은 사용자 지정 가능 구성품에 할당하십시오.



중요: 온스크린 단축키가 예상대로 작동하려면 그리드 패널, 래디얼 메뉴 또는 펜 제스처를 사용자 지정 가능 구성품(펜 버튼, ExpressKey 등)에 할당해야 합니다.

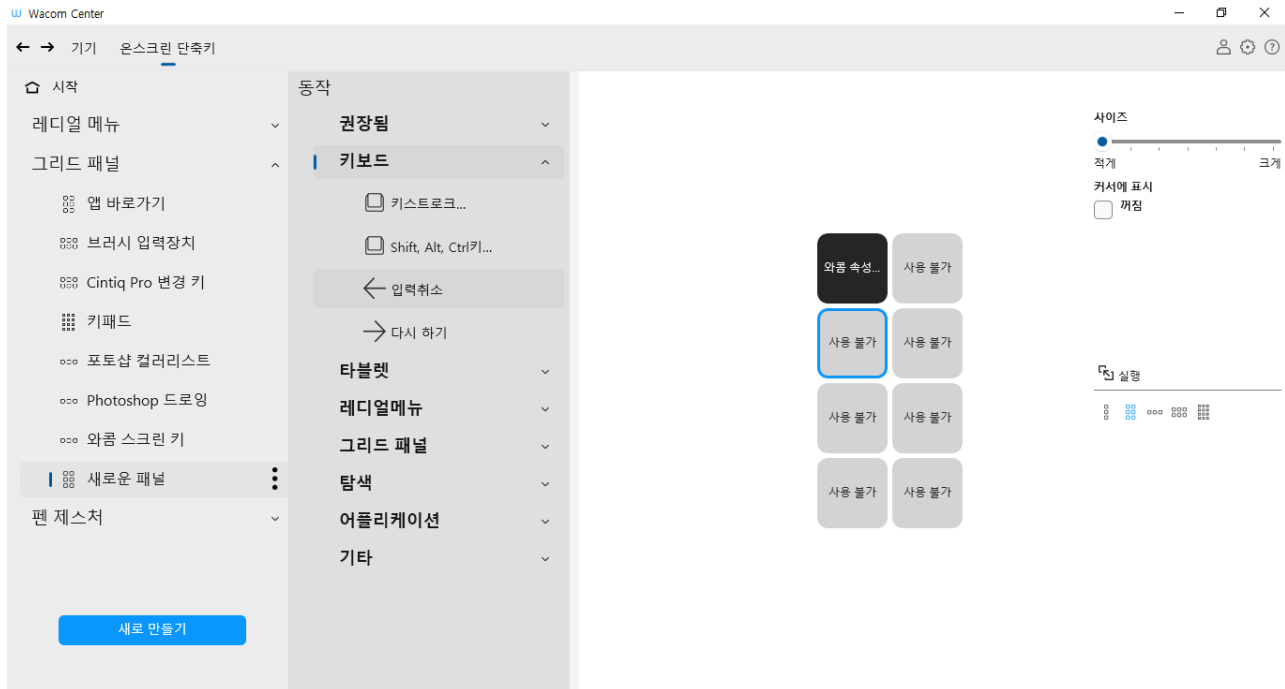

① 유용한 정보를 알아보려면 인터페이스의 기능 위로 마우스를 가져갑니다.
위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

온스크린 단축키 할당

아래 단계에서는 래디얼 메뉴, 그리드 패널 또는 펜 제스처를 펜 버튼에 할당하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 온스크린 단축키를 할당할 수 있는 기타 사용자 지정 가능 구성품(**ExpressKey** 등)에 대해서는 각 지침 세트 아래의 참고 사항을 참조하십시오.



중요: 온스크린 단축키가 예상대로 작동하려면 그리드 패널, 래디얼 메뉴 또는 펜 제스처를 사용자 지정 가능 구성품(펜 버튼, **ExpressKey** 등)에 할당해야 합니다.



중요: 원형 메뉴 및 그리드 패널은 와콤 센터에서 표시되는 모든 기기에 할당될 수 있습니다. 펜 제스처는 일부 기기에만 할당될 수 있습니다.

본 페이지의 주제

- 펜 버튼에 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 할당
- 펜 제스처를 펜 버튼에 할당

펜 버튼에 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 할당



참고: 다음 단계에서 예시를 보여드립니다. 장치의 사용 가능한 기능에 따라 래디얼 메뉴와 그리드 패널을 **ExpressKey** 또는 터치 제스처에 할당할 수도 있습니다.

1. **Wacom 센터**를 엽니다
2. **장치 사이드바**에서 장치를 선택합니다.
3. **Wacom 센터**에 표시되는 내용에 따라 **A** 또는 **B**로 표시된 지침을 따릅니다:
 - A. 장치 사이드바에 **펜 이름**이 표시되는 경우:
 - i. 펜 이름을 선택합니다.
 - ii. 임의의 펜 버튼 옆에 현재 할당된 기능을 클릭합니다.
 - iii. **기능 사이드바**에서 **래디얼 메뉴** 또는 **그리드 패널** 범주를 연 다음 할당하려는 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널의 이름을 선택합니다.
 - B. **메인 콘텐츠 영역**에 "**펜 설정**"이 표시되는 경우:
 - i. **펜 설정**을 클릭합니다. **Wacom** 타블렛 등록정보로 이동합니다.
 - ii. 펜 버튼 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭합니다.
 - iii. 온스크린 단축키를 선택한 다음 할당하려는 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널의 이름을 선택합니다.



팁: 방금 지정한 펜 버튼을 눌러 온스크린 단축키를 실행합니다. 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널이 액정 타블렛 화면이나 컴퓨터 화면에 표시되며, 키를 클릭하여 할당된 작업을 활성화할 수 있습니다.



팁: 그리드 패널 또는 원형 메뉴를 시작한 후, 고정핀  아이콘을 선택하여 원형 메뉴 또는 그리드 패널을 항상 열어 놓을 수 있습니다.

펜 제스처를 펜 버튼에 할당



참고: 다음 단계에서 예시를 보여드립니다. 장치의 사용 가능한 기능에 따라 펜 제스처를 ExpressKey에 할당할 수도 있습니다.

1. [Wacom 센터](#)를 엽니다
2. [장치 사이드바](#)에서 펜과 사용할 기기를 선택하고 펜을 선택합니다.
3. 펜 버튼 옆에 현재 할당된 기능을 클릭합니다.
4. 기능 사이드바에서 **펜 제스처** 범주를 연 다음 펜 버튼에 할당할 제스처 이름(패닝/스크롤, 줌 등)을 선택합니다.



팁: 펜 제스처를 사용하려면 펜 버튼을 누른 상태에서 펜 팁을 장치에서 세로 또는 가로로 움직여 지정된 제스처를 수행합니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

온스크린 단축키 편집

래디얼 메뉴 또는 그리드 패널을 복사, 이름 변경, 편집 또는 삭제하려면 다음 단계를 수행하십시오.



참고: 펜 제스처는 복사, 이름 변경, 편집 또는 삭제할 수 없습니다.

본 페이지의 주제

- 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 복사
- 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 이름 변경
- 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 편집
- 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 삭제
- 그리드 패널 레이아웃 변경

래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 복사

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [탐색 바](#)에서 온스크린 단축키를 선택합니다.
3. 온스크린 단축키 사이드바에서 복사를 원하는 데스크탑 단축키 이름 위에 커서를 놓고 더 많은 옵션 아이콘을 클릭합니다.
4. 복제를 선택합니다. 복제된 래디얼 메뉴 또는 그리드 패널이 사이드바에 새 이름(예: **Wacom** 화면 키.1)과 함께 표시됩니다.

래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 이름 변경

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [탐색 바](#)에서 온스크린 단축키를 선택합니다.
3. 온스크린 단축키 사이드바에서 이름 변경을 원하는 데스크탑 단축키 이름 위에 커서를 놓고 더 많은 옵션 아이콘을 클릭합니다.
4. 이름 변경을 선택합니다.
5. 팝업창에서 이름을 수정한 후 **OK**를 클릭합니다.

래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 편집

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [탐색 바](#)에서 온스크린 단축키를 선택합니다.
3. 사이드바에서 기존 온스크린 단축키를 선택합니다.
4. 메인 콘텐츠 영역에서 편집합니다. 변경 사항은 즉시 저장됩니다.

래디얼 메뉴 또는 그리드 패널 삭제

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [탐색 바](#)에서 온스크린 단축키를 선택합니다.
3. 온스크린 단축키 사이드바에서 삭제를 원하는 데스크탑 단축키 이름 위에 커서를 놓고 더 많은 옵션 아이콘

콘을 클릭합니다.

4. 삭제 를 선택합니다.

그리드 패널 레이아웃 변경

레이아웃 변경은 오직 그리드 패널 레이아웃에서 다른 그리드 패널 레이아웃으로 바꿀 때만 제공됩니다(예: 키패드에서 이중열 4x2로 전환).

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. [탐색 바](#)에서 온스크린 단축키를 선택합니다.
3. 온스크린 단축키 사이드바에서 변경을 원하는 그리드 패널을 선택합니다.
4. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 그리드 패널의 새 레이아웃을 선택하고 [확인](#) 을 클릭합니다.



팁: 큰 그리드 패널에서 작은 것으로 전환할 때(28에서 8 키로 전환 등), 첫 8개의 설정이 작은 그리드 패널로 옮겨집니다. 다시 전환되면, 원래 설정이 모두 그대로 나타납니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

온스크린 단축키 레이아웃

그리드 패널, 원형 메뉴 및 펜 제스처에 대한 샘플 레이아웃이 아래에 제시되어 있습니다.

본 페이지의 주제

- [그리드 패널 레이아웃](#)
- [라디얼 메뉴 레이아웃](#)
- [펜 제스처 레이아웃](#)

그리드 패널 레이아웃

아래 그림은 세 가지 그리드 패널 예시입니다.



참고: 그리드 패널의 레이아웃을 다른 그리드 패널로 변경할 수 있습니다. [그리드 패널 레이아웃 변경](#)에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

이중 열(4x2) 그리드 패널:



단독 행(1x8) 그리드 패널:



키패드(7x4) 그리드 패널(컴퓨터 모니터에 표시되는 키보드 키패드와 유사):



래디얼 메뉴 레이아웃

8키 래디얼 메뉴는 아래 그림과 같습니다.




펜 제스처 레이아웃

아래 그림은 두 가지 펜 제스처 예시입니다.




참고: 사전 구성된 펜 제스처가 선택된 장치의 Wacom 센터에 설치됩니다.

펜 제스처 패닝/스크롤:

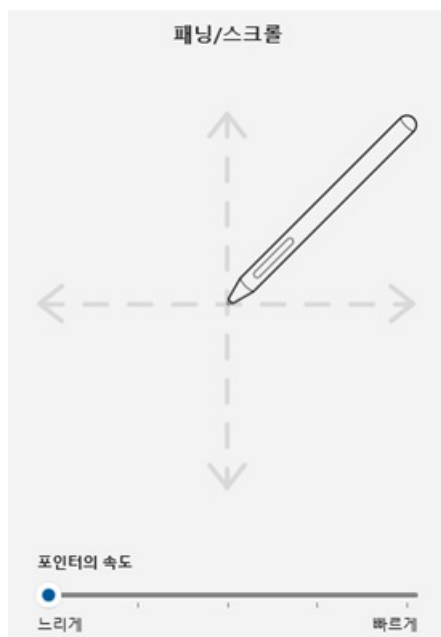

펜 제스처 줌:

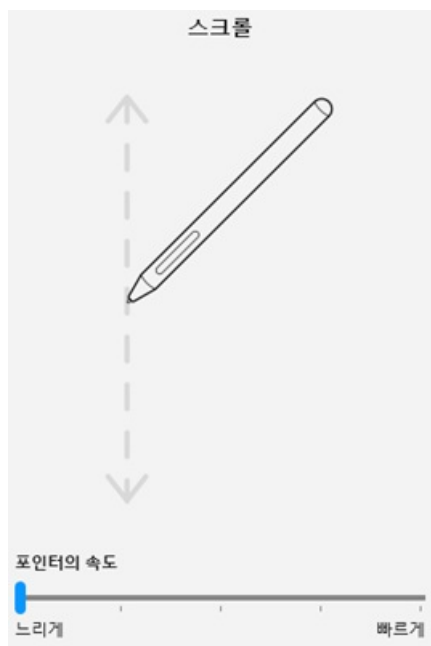

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

애플리케이션 관련 설정

사용자 지정 가능 구성품에 지정된 설정은 특정 애플리케이션에 대해 추가로 사용자 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 애플리케이션에서 기능 실행이 더 빠르고 간편해집니다.



팁: 앱 특정 설정을 할 수 있는 사용자 지정 가능 구성품에는 기기에 따라 **ExpressKey**, 펜 버튼, 펜 팁, **Touch Ring**, **Rocker Ring**, 온스크린 단축키, 터치 제스처 및 **Touch Strip** 등이 포함됩니다.

와콤 타블렛 등록정보의 애플리케이션 목록을 사용하면 개별 애플리케이션을 추가한 다음 해당 애플리케이션에 대한 사용자 지정 구성품을 개별 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 애플리케이션 아이콘을 선택하고 펜 설정을 변경하면 해당 애플리케이션을 사용하는 동안 변경 내용이 펜에만 적용됩니다.

애플리케이션 설정은 모든 Wacom 장치와 **ExpressKey** 리모컨 장치에서 사용할 수 있습니다.



참고: 애플리케이션 설정을 추가한 경우에는 모두 아이콘이 모두 기타로 바뀌고, 새로 추가한 애플리케이션에 대한 애플리케이션 아이콘이 표시됩니다.

본 페이지의 주제

- 애플리케이션 관련 설정 만들기
- 애플리케이션 관련 설정 삭제하기

애플리케이션 관련 설정 만들기

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 애플리케이션 관련 설정을 선택합니다. **Wacom** 타블렛 등록정보로 이동합니다.
4. 애플리케이션 목록에서 **+** 버튼을 클릭합니다.
5. 현재 열려 있는 애플리케이션 상자에서 사용자 지정 설정을 만들고자 하는 애플리케이션을 선택하거나 컴퓨터에 설치된 애플리케이션의 실행 파일을 찾아 선택합니다.
6. **OK**를 클릭합니다.
7. 애플리케이션 목록에서 새로 추가된 애플리케이션 아이콘으로 선택된 입력장치에 맞는 설정을 만드십시오.



참고: 애플리케이션을 추가한 후 [입력장치](#) 목록에서 관련 입력장치를 선택할 때마다 해당 아이콘이 애플리케이션 목록에 나타납니다.

애플리케이션 관련 설정 삭제하기



중요: 이 방법으로는 기능 툴에서(**ExpressKey**, **Touch Ring** 등) 애플리케이션 관련 설정을 제거할 수 없습니다.

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)

2. 장치 사이드바에서 장치를 선택합니다.
3. 메인 콘텐츠 영역에서 애플리케이션 관련 설정을 삭제하고자 하는 입력장치 설정을 클릭합니다.
4. 와콤 타블렛 등록정보의 애플리케이션 목록에서 제거할 애플리케이션을 선택합니다.
5. 애플리케이션 목록에서 -버튼을 클릭합니다.
6. 삭제를 클릭하여 확인해 주십시오. 선택한 애플리케이션이 사용자 지정 입력장치 설정과 함께 목록에서 제거됩니다.
7. 입력장치에서 모든 애플리케이션 설정을 제거하려면 입력장치 목록에서 입력장치를 선택하고 -버튼을 클릭합니다. 그런 다음, 해당 입력장치를 장치에 배치합니다. 입력장치가 기본 설정으로 '입력장치' 목록에 다시 추가됩니다.



참고: 두 프로그램의 실행 파일 이름이 같은 경우에는 동일한 사용자 지정된 설정을 공유하게 됩니다.



위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

무선 작업

본 장치는 Wacom 무선 액세서리 키트를 추가하면 무선 작동이 가능하도록 설계되었습니다. 키트를 주문하거나 다른 액세서리 및 제품 옵션을 보려면 [와콤 스토어](#)로 이동하십시오.

무선 액세서리 키트를 설치하고 사용하려면 [무선 설정](#)을 참조하십시오.


본 페이지의 주제

- [무선 액세서리 키트](#)
- [무선 최적화](#)
- [추가 참조](#)

무선 액세서리 키트

와콤 무선 액세서리 키트에는 다음 구성품이 포함되어 있습니다.


- Wacom 무선 모듈을 장치에 연결합니다.

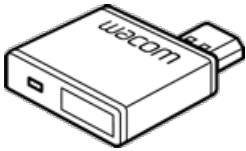

- 와콤 무선 수신기는 컴퓨터에 연결됩니다. 사용하지 않을 때는 Wacom 장치 안에 보관할 수 있습니다. [무선 수신기 보관](#)을 참조하십시오.



- 충전식 리튬 이온 배터리는 Wacom 장치 내부에 설치됩니다.

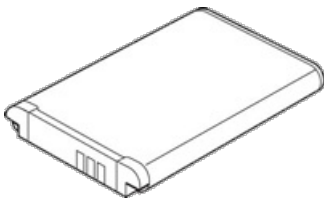

참고: 무선 모듈과 수신기는 출고 시 페어링되어 있습니다. 무선 모듈과 수신기 중 하나라도 분실되거나 파손되면 새 무선 액세서리 키트를 구입해야 합니다. 배터리는 별도로 구입할 수 있습니다. [부품 및 액세서리 주문](#)을 참조하십시오.

무선 최적화

스크린 커서가 장치의 펜 움직임보다 느리거나 불규칙하게 움직이고, 그래픽 애플리케이션에서 드로잉 할 때 과도한 직선 부분이 발생할 경우 무선 연결이 장치에 있는 모든 데이터를 일정 속도 이상으로 전송하지 못하는 것일 수도 있습니다. 다른 무선 소스의 간섭, 무선 파장 경로의 장애물, 컴퓨터에서 지나치게 떨어진 거리 또는 이들 원인이 다양하게 섞여서 이러한 현상이 발생할 수 있습니다.

무선 연결을 향상시키고 장치 성능을 최적화하려면 다음과 같이 하십시오.

- Wacom 장치와 컴퓨터에 연결된 Wacom 무선 수신기 사이의 가시 범위에 있을 수 있는 금속성 물체를 제거 하십시오.
- 무선 수신기를 USB 익스텐션 케이블에 연결하고 데스크탑 위 또는 Wacom 장치 가시 범위 내에 놓습니다.
- 장치를 컴퓨터 가까이 이동합니다.
- 휴대 전화 등과 같이 2.4GHz 무선 스펙트럼 내에서 작동하는 다른 모든 장치를 끄거나 해당 안테나를 컴퓨터 에서 멀리 떨어뜨리십시오.



경고: 배터리 안전 주의 사항에 대한 설명은 [와콤 센터](#)에서 액세스할 수 있는 중요 제품 정보 설명서를 참조하십시오.

추가 참조

[배터리 및 전원 관리](#)
[배터리 수명 정보](#)
[배터리 교체](#)
[무선 수신기 보관](#)

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

무선 - 설정

장치를 무선 작동에 맞게 구성합니다.




경고: 배터리 안전 주의 사항에 대한 설명은 [와콤 센터](#)에서 액세스할 수 있는 중요 제품 정보 문서를 참조하십시오.

1. USB 케이블을 분리하고 장치를 뒤집습니다. 무선 보관함 커버를 밀어서 장치 본체에서 분리합니다.




참고: 중형 및 대형 *Intuos Pro* 장치에는 Wacom 무선 모듈용 커버와 충전식 배터리용 커버가 장착되어 있습니다. 소형 *Intuos Pro* 장치와 *Intuos* 장치에는 커버가 하나만 있습니다.

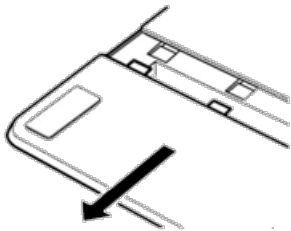


2. 배터리를 단자에 맞게 정렬한 후 밀어서 설치합니다.




참고: 배터리를 수직으로 눌러서 설치하지 마십시오. 접촉부를 맞춘 쪽으로 배터리를 눌러 넣은 후에 양쪽 끝을 누르십시오.

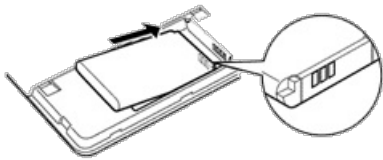

3. 무선 모듈을 설치합니다.
 - 무선 모듈 스페이서를 들어올려 분리합니다. 스페이서의 위치는 *Intuos* 모델에 따라 약간 다를 수 있습니다.
 - 모듈 스페이서를 무선 모듈 제거용 도구로 사용할 수 있도록 따로 보관합니다.
 - 커넥터가 완전히 안착되었는지 확인하고 무선 모듈을 장치로 밀어 넣습니다.

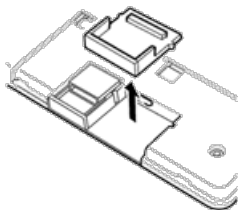

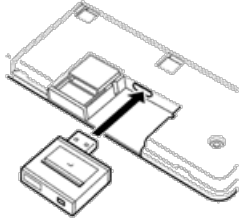

4. 무선 보관함 커버를 정렬한 후 밀어서 끼워 넣습니다.
5. 와콤 무선 수신기를 컴퓨터 또는 **USB** 허브의 활성화된 **USB** 포트에 연결합니다.

미리 준비되어 있지 않은 경우 컴퓨터 전원을 켜고 시스템이 완전히 부팅될 때까지 기다립니다. 이제 장치가 무선으로 작동합니다. 무선 설정 정보는 [무선](#)을 참조하십시오.

무선 모듈 제거 방법:

1. 장치를 뒤집습니다. 무선 보관함 커버를 밀어서 장치 본체에서 분리합니다.
2. 손톱이나 다른 적절한 비금속 도구를 사용하여 모듈을 엽니다. 무선 모듈을 끄집어 내어 장치 밖으로 밀어내는 후크로 무선 모듈 스페이서를 사용할 수 있습니다.
3. 무선 모듈 슬롯에 스페이서를 눌러 끼웁니다.
4. 무선 보관함 커버를 정렬하여 다시 원위치로 밀어 넣습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

무선 연결

장치는 무선 또는 **USB** 모드로 작동할 수 있지만 동시에 두 가지 모드로는 작동할 수 없습니다. 무선 모드는 장치가 무선 작동에 대하여 올바르게 구성되어 있고 **USB** 케이블이 분리되어 있으면 활성화됩니다.

장치가 무선 모드에 맞게 구성되어 있으며 **USB** 케이블이 분리되어 있는 경우 장치는 4초 안에 무선 수신기를 검색하여 연결합니다. 수신기를 찾을 수 없으면 장치가 절전 모드로 들어갑니다. **USB**를 연결하면 무선 모드가 비활성화되고 **USB** 모드가 활성화됩니다.

장치를 절전 모드에서 깨우려면 전원 버튼을 살짝 누릅니다.

본 페이지의 주제

- 무선 표시등
- 활성화

무선 표시등

Intuos 및 Intuos Pro용 배터리 상태표시 LED 표시등은 장치의 뒷면의 오른쪽 또는 왼쪽 모서리 근처의 무선 수신기 보관함 옆에 있습니다.

LED 표시등의 색은 다음과 같습니다.

- **USB** 케이블이 연결되고 배터리가 충전 중이면 주황색입니다.
- **USB** 케이블이 연결되고 배터리가 완전히 충전되면 녹색입니다.
- **USB**가 분리되어 있고 장치가 무선으로 작동하면 꺼집니다.



활성화

1. 장치 배터리를 완전히 충전합니다. 배터리가 완전히 충전되어 LED 표시등이 녹색으로 변하면 **USB** 케이블을 분리하여 무선으로 작업합니다.
2. 장치가 컴퓨터의 무선 통신 범위 내에 있는지 확인하십시오.
3. 무선 모듈의 전원 버튼을 누릅니다. 무선 연결이 4초 내에 설정되어야 합니다.
4. 장치의 펜으로 스크린 커서를 이동하여 연결을 점검합니다. **배터리 및 무선 상태**도 함께 참조하십시오.



참고: 페어링은 필요하지 않습니다. 무선 모듈과 무선 수신기는 출고 시 페어링되어 있으며 하나의 세트로 작동합니다.



참고: 장치는 컴퓨터에서 최대 10미터(33피트) 떨어진 곳까지 무선으로 작동할 수 있습니다.



참고: 컴퓨터가 무선 수신기의 "가시 범위" 내에 있을 필요는 없지만 다른 특정 장치에 의한 간섭 또는 컴퓨터와 수신기의 가시 범위 내에 금속성 물체가 위치하는 경우 장치 성능이 저하될 수 있습니다.



참고: 컴퓨터를 시작할 때 운영 체제가 시동을 완료할 때까지 대기한 후 무선 모듈의 전원을 켜서(이미 켜 있지 않은 경우) 무선 작업을 시작합니다.



참고: 무선 장치 사용은 대부분의 국가에서 규제됩니다. 여행 중 무선 작업을 사용하게 될 경우, 방문하는 국가에서 제품에 적용되는 제한 규정이 있는지를 규제 당국을 통해 확인하십시오.


| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

무선 - 수신기 보관


무선 수신기를 컴퓨터에 연결된 상태로 두면 항상 사용이 가능합니다. 그러나 사용자가 원하는 경우 무선 수신기는 장치의 안쪽에 보관할 수 있습니다. 보관함의 위치는 **Intuos** 모델에 따라 약간 다를 수 있습니다.

장치에 수신기를 보관하는 방법:

1. 손톱이나 적절한 비금속 도구를 사용하여 무선 수신기 보관함을 엽니다.
2. 무선 수신기 스페이서의 일부분을 장치 본체 밖으로 밀어냅니다.

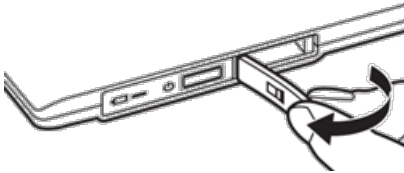

3. 수신기를 스페이서에 삽입합니다.
4. 스페이서를 장치 본체에 완전히 다시 밀어 넣고 수신기 보관함을 닫습니다.

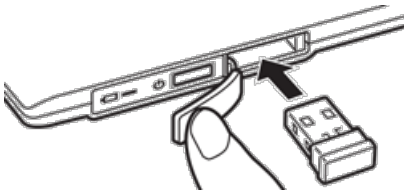

[무선 설정](#) 및 [무선 연결](#)도 함께 참조하십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

배터리 상태

본 장치는 무선 작동 및 상태에 대한 정보를 제공합니다. 상태표시 LED는 다음을 표시합니다.

- 주황색: 무선 모드가 연결되어 있음.
- 켜짐: 무선 모드가 켜져 있음.
- 꺼짐: 대기 모드 또는 무선 모드가 꺼져 있음.

무선 모듈에서 배터리 상태표시 LED는 다음을 의미합니다.

- 주황색: USB 케이블이 연결되어 있고 배터리가 충전 중.
- 녹색: USB 케이블이 연결되어 있고 배터리가 완전 충전됨.
- 꺼짐:
 - USB 케이블이 연결되어 있고 장치가 USB 정지 모드 또는 USB 연결 상태임.
 - USB 케이블이 분리되었거나 충전 작동 없음.
 - USB 케이블이 분리되었으며 무선 작동 중.

장치가 컴퓨터에 연결되지 않은 경우 5V 출력 전압의 표준 어댑터를 사용하여 배터리를 충전할 수 있습니다. 이 과정이 진행되는 동안에는 급속 충전이 작동하지 않습니다.

무선 모드에서 배터리 상태를 보고 '무선' 탭에서 무선 제어 옵션을 변경할 수 있습니다. [무선 연결](#)을 참조하십시오.



위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

- 슬라이더를 조정하여 장치가 절전 모드로 전환될 시점을 설정합니다. [절전 기능](#)을 참조하십시오.
- 배터리 상태 아이콘으로 사용 중인 장치에 남은 배터리의 대략적 충전량이 표시됩니다.
- 전원 플러그 기호는 장치가 USB 케이블을 통해 외부 전원으로 작동 중이고 장치 배터리가 충전 중임을 나타

냅니다.

- 확인 표시 기호는 배터리가 완전히 충전되었음을 나타냅니다.
- 경고 기호는 배터리 충전량이 20% 이하임을 나타냅니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

배터리 수명

장치를 무선으로 사용하는 경우 배터리 수명은 사용 방법과 장치 모델에 따라 다릅니다. 소형 및 중간 크기 장치 모델의 경우 종일 작업이 가능하며 대형 장치는 반나절 정도 작업할 수 있습니다. 여분의 배터리를 구입하는 것이 좋습니다. [부품 및 액세서리 주문](#)을 참조하십시오.

리튬 이온 배터리의 일반 수명은 사용 여부와 상관없이 보통 2~3년입니다. 배터리 부족 경고가 나타나면 즉시 배터리를 충전하십시오. [절전 기능](#)을 참조하십시오.

장치는 Wacom 무선 모듈이 켜져 있을 때마다 배터리 전류를 사용하며 배터리가 부족해지면 절전 모드로 전환됩니다. 절전 모드에서는 소량의 전류가 사용됩니다. 장치를 며칠 동안 사용하지 않을 경우 배터리를 충전한 다음 무선 모듈을 끄고, 장치를 몇 개월 동안 보관할 경우 배터리를 제거하는 것이 좋습니다. [배터리 및 전원 관리](#)를 참조하십시오.

와콤 타블렛 등록정보의 [무선 탭에서 배터리 충전 상태를 확인하십시오](#).

배터리 전압이 최소 수준 미만으로 떨어지면 배터리의 내부 보호 회로에 의해 충전이 차단됩니다. 회로가 활성화되면 더 이상 배터리가 충전되지 않습니다. 배터리를 6개월 동안 연속으로 사용하지 않을 경우 더 이상 충전하지 못할 수도 있습니다.



경고: 배터리 안전 주의 사항에 대한 설명은 와콤 센터에서 액세스할 수 있는 중요 제품 정보 설명서를 참조하십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

배터리 및 전원 관리

이 권장 사항은 배터리 및 무선 기능을 최대한 활용하는 데 도움이 됩니다.

- 장치와 컴퓨터의 **USB** 포트 또는 연결된 **USB** 허브에 **USB** 케이블을 연결합니다. 케이블을 연결할 때마다 배터리가 이미 완전히 충전된 상태가 아니면 배터리가 충전됩니다.
- 배터리를 충전할 때에는 배터리 충전을 위한 전류가 충분히 공급되도록 **USB** 케이블을 항상 컴퓨터나 전원이 연결된 **USB** 허브에 직접 연결하십시오.
- 장치가 **USB** 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되지 않은 경우 **5V** 출력 전압의 표준 어댑터를 사용하여 배터리를 충전할 수 있습니다. 이 과정이 진행되는 동안에는 급속 충전이 작동하지 않습니다.

배터리 충전

장치를 무선 모드에서 처음으로 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오. 일상적 용도의 경우 약 4시간 안에 충전됩니다. 방전된 배터리를 완전히 충전하려면 약 6시간이 소요됩니다. 충전 시간은 배터리 충전 상태 및 충전하는 동안 장치를 사용하는지 여부에 따라 다릅니다.

배터리 충전 상태를 확인하려면 **Wacom** 타블렛 등록정보를 열고 무선 탭을 선택합니다. '타블렛 등록정보'에 배터리 아이콘과 상태가 나타납니다.

USB가 연결되면 무선 모드가 비활성화됩니다.



중요: 충전할 때 배터리와 **Wacom** 무선 모듈이 모두 장치에 설치되어 있는지 확인하십시오.



경고: 안전 주의 사항에 대한 설명은 [와콤 센터](#)에서 액세스할 수 있는 중요 제품 정보를 참조하십시오.

추가 참조:

- [무선 연결](#)
- [배터리 수명](#).

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

배터리 교체

장치 배터리가 더 이상 충전되지 않을 경우 새 배터리로 교체해야 합니다. 해당 장치를 위해 제작된 충전식 배터리만 사용해야 합니다. [배터리 및 전원 관리](#)를 참조하십시오. 새 배터리 구매에 대한 자세한 내용은 [부품 및 액세서리 주문](#)을 참조하십시오.




경고: 배터리 안전 주의 사항에 대한 설명은 [와콤 센터](#)에서 액세스할 수 있는 중요 제품 정보 문서를 참조하십시오.

배터리 설치 그림을 보려면 [무선 설정](#)을 참조하십시오.



참고: 중형 및 대형 **Intuos Pro** 장치에는 Wacom 무선 모듈용 커버와 충전식 배터리용 커버가 장착되어 있습니다. 소형 **Intuos Pro** 장치와 **Intuos** 장치에는 커버가 하나만 있습니다. 배터리는 장치의 오른쪽 또는 왼쪽 후면 모서리 근처에 있습니다.

1. USB 케이블을 분리하고 장치를 뒤집습니다. 배터리함 커버를 장치에서 밀어 분리합니다.
2. 기존 배터리의 다른 한 쪽을 움직일 수 있을 때까지 한 쪽을 접촉부에 대고 눌러 조심스럽게 뺀 다음 배터리함에서 배터리를 들어올립니다.

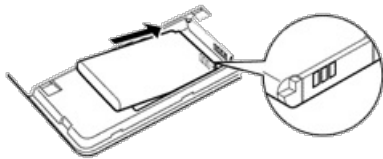

3. 새 배터리를 설치합니다. 새 배터리의 극성을 장치 접촉부에 맞춘 다음 배터리를 배터리함에 누릅니다.



참고: 배터리를 수직으로 눌러서 설치하지 마십시오. 접촉부를 맞춘 쪽으로 배터리를 눌러 넣은 후에 양쪽 끝을 누르십시오.

4. 배터리함 커버를 교체합니다.
5. USB 케이블을 연결하고 배터리를 충전합니다. [배터리 및 전원 관리](#)를 참조하십시오.

무선 옵션을 설정하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [무선 사용](#), [무선 연결](#)을 참조하십시오.



중요: 배터리를 교체할 때 배터리를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 배터리를 떨어뜨린 경우 내부가 손상될 수 있으므로 손상 부분이 없는 것처럼 보일 경우에도 반드시 교체해야 합니다.



참고: 많은 지역사회에서 배터리 재활용 프로그램을 제공합니다. [와콤 센터](#)에서 제공되는 현지 규정 및 중요 제품 정보 설명서의 리튬 이온 배터리 안전 주의 사항에 따라 배터리를 재활용하십시오. 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

절전 기능

장치는 무선 모드에서 장치 배터리 전원을 절약하고 성능을 개선하는 여러 기능이 있습니다.

- **절전 모드:** 사용자 입력 없이 2분 후에 장치가 절전 모드로 전환됩니다. 시간 매개 변수는 와콤 타블렛 등록 정보 무선 탭에서 조정할 수 있습니다. 절전 모드에서 장치를 깨우려면:
 - 장치를 터치합니다
 - **ExpressKey**를 누릅니다.
 - 펜을 인식 높이 거리에 놓습니다(장치 모델에 따라 다름).
- **절전 모드:** 장치가 절전 모드로 전환됩니다:
 - 4초 이상 동안 무선 연결이 없을 경우. 예를 들어 컴퓨터를 끄거나, 장치가 범위를 벗어나거나, 무선 수신기를 분리합니다.
 - 사용자가 30분 동안 사용하지 않을 경우.
 - 배터리 양이 너무 적을 경우. 배터리를 즉시 충전하십시오.



중요: 장치를 사용하지 않을 때는 무선 모듈을 꺼서 배터리 전원을 보존하십시오. 그렇지 않으면 장치를 무선으로 사용하기 전에 장치 배터리를 충전해야 할 수 있습니다.


| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

모니터에 장치 매핑

펜 또는 마우스 모드를 선택하여 장치의 표면이 모니터에 매핑되는 방식과 펜 움직임이 커서 움직임에 관련되는 방식을 사용자 지정할 수 있습니다.



팁: 펜 모드와 마우스 모드 사이를 자주 전환할 경우 **ExpressKey**나 펜 버튼만 눌러 전환할 수 있도록 사용자 지정 가능 구성품에 그 **모드 전환**을 할당할 수 있습니다.

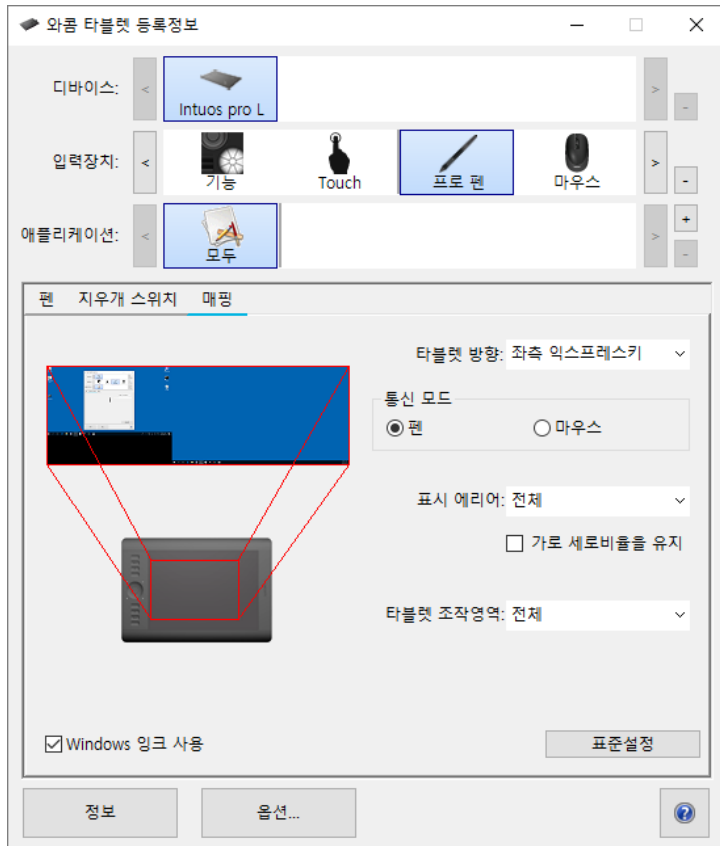

위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

장치에서 방향 전환을 지원하는 경우 **ExpressKey**를 배치할 장치 측면을 선택하여 장치를 사용하는 방향을 변경할 수 있습니다. 이 설정은 모든 입력장치 및 애플리케이션에 적용됩니다.

Microsoft Windows에서 지원하는 펜 기능을 활용하려면 **Windows Ink 사용**을 선택합니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

펜 모드에서 장치 매핑하기

펜 모드는 기본 모드이며, 장치에 권장되는 설정입니다. 펜 모드에서 일반적인 펜처럼 펜을 사용하고 마치 종이 위에 쓰는 듯하게 기기와 상호 작용합니다. 장치 위의 각 지점은 모니터의 특정 지점과 절대적으로 매핑되고 장치에 펜을 놓으면 모니터의 해당 지점으로 커서가 바로 이동합니다.

펜 모드를 선택하면 매핑 탭에서 장치가 모니터에 매핑되는 방식을 볼 수 있습니다. 표시되어 있는 것과 다른 매핑을 원하면 바꿀 수 있습니다.

1. **와콤 센터를 엽니다.**
2. **장치 사이드바**에서 장치를 선택합니다.
3. **메인 콘텐츠 영역**에서 **매핑 설정**을 선택합니다. Wacom 타블렛 등록정보로 이동합니다.
4. 모드에서 **펜**을 선택합니다.
 - 기본적으로 장치의 작업 영역이 전체 모니터에 매핑됩니다. 모니터를 두 개 이상 사용하고 있을 때는 장치가 모든 모니터에 매핑됩니다.



경고: 컴퓨터의 디스플레이 메뉴에서 디스플레이 속성을 변경하면 이 탭의 매핑도 변경하는 것입니다.

5. 표시 영역에서 장치를 매핑하려는 모니터의 부분을 선택합니다.
 - 컴퓨터에 연결된 모니터의 전체 영역에 매핑을 하려면 **전체**를 선택합니다.
 - 매핑하려는 모니터의 한 섹션을 정의하려면 **일부 영역**을 선택합니다. 다음과 같은 방법 중에 하나를 사용하여 섹션을 선택합니다.
 - **드래그 핸들**에서 빨간색 테두리의 모서리를 드래그하여 매핑하려는 표시 영역을 정의합니다.
 - **시작**을 선택하고 커서를 사용하여 매핑하려고 하는 표시 영역을 선택합니다.
 - 픽셀 단위로 **좌표**를 입력합니다.
 - 단일 모니터의 전체 영역에 매핑하려면 **모니터**를 선택합니다.
6. 선택한 표시 영역에 매핑하려고 하는 장치의 부분을 **타블렛 작업 영역**에서 선택합니다.
 - 옵션은 표시 영역 옵션과 비슷합니다.
7. 장치와 모니터의 수직 및 수평 비율이 같게 하려면 **가로 세로 비율 유지**를 선택합니다.
 - **가로 세로 비율 유지**를 선택하고 장치에 원을 그리면 화면에 원처럼 표시되지만 장치 작업영역의 일부를 더 이상 사용하지 못하게 될 수 있습니다.
 - **가로 세로 비율 유지**를 선택하지 않고 장치에 원을 그릴 경우에는 화면에 타원으로 나타날 수 있습니다.




팁: 가로 세로 비율 유지를 선택하거나 선택을 해제할 때 이 탭의 이미지의 빨간색 테두리를 관찰하여 매핑에 어떤 영향이 생기는지를 살펴 보면 선택할 설정을 결정하는 데 도움이 됩니다.

화면 일부분

화면의 표시영역을 설정하기 위해서는 아래의 3가지 방법이 있습니다:

1. 이 안에서 조작영역의 핸들을 움직임
사각형의 코너를 드래크하여 표시에리어를 설정

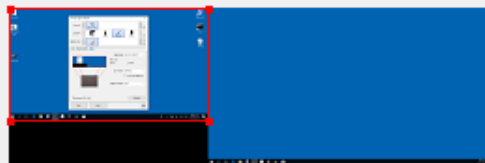

2. 화면을 보면서 표시에리어의 왼쪽위와 오른쪽 아래를 클릭

시 작

3. 좌표 입력 (픽셀)

위: 0

아래: 768

왼쪽: 0

오른쪽: 1366

메세지:

취소


OK

위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

조작면 일부분

타블렛 조작영역의 설정방법은 아래 3가지 입니다:

1. 이 안에서 조작영역의 핸들을 움직임
조작영역 상에 조작영역을 설정

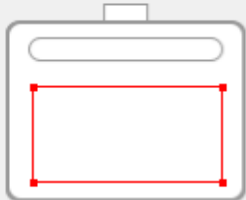

2. 손을 보면서 조작영역의 좌측상단과 우측하단을 클릭

시 작

3. 좌표 입력 (수식)

위:	0	아래:	13500
왼쪽:	0	오른쪽:	21600

메세지:

위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

마우스 모드에서 장치 매핑

마우스 모드에서는 펜을 마우스처럼 사용할 수 있습니다. 커서는 사용자가 펜을 집어 올릴 때 놓아두었던 지점에 머물러 있고 사용자는 마우스패드나 트랙 패드와 상호 작용하는 것처럼 장치와 상호 작용합니다.

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택합니다.
3. [메인 콘텐츠 영역](#)에서 [매핑 설정](#)을 선택합니다. Wacom 타블렛 등록정보로 이동합니다.
4. 모드 섹션에서 [마우스](#)를 선택합니다.
5. 원할 경우 마우스 설정을 변경합니다:
 - **마우스 높이:** 화면을 가로 질러 계속 커서를 움직이기 위해 장치에서 펜을 들어야 하는 높이를 조정하려면 슬라이더를 움직입니다.
 - **마우스 가속:** 장치에서 펜을 움직이는 속도를 기준으로 스크린 커서가 얼마나 멀리 움직이는가를 조정하려면 슬라이더를 움직입니다.
 - **마우스 속도:** 장치에서 펜을 움직일 때 스크린 커서가 얼마나 멀리 움직이는가를 조정하려면 슬라이더를 움직입니다.



팁: 이러한 설정을 조정하는 방법을 결정하는 가장 좋은 방법은 슬라이더를 움직이면서 스크린의 커서 움직임이 어떻게 달라지는가를 테스트하는 것입니다. **마우스 가속** 및 **마우스 속도**는 서로 영향을 미치므로 둘 다 움직여서 두 가지가 함께 어떻게 작동하는지를 확인하십시오.



경고: 이러한 설정을 변경할 때 컴퓨터의 시스템 설정에 있는 해당 설정을 변경하는 것이 아닙니다. 하지만 컴퓨터의 시스템 설정에서 마우스 설정을 변경하면 **마우스 모드**에서 마우스가 동작하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.


| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

장치 작업 영역

작업 영역은 펜이나 터치(지원되는 경우)를 사용하여 상호 작용하는 Wacom 장치 영역입니다. 장치에서 작업 영역은 다른 색상 또는 패턴으로 표시될 수 있습니다. 작업 영역 가장자리에 윤곽이 표시되거나 모서리의 마크로 표시될 수 있습니다.


장치 작업 영역이 모니터에 어떻게 반응합니까?

- 컴퓨터에 한 대의 모니터가 연결된 경우 작업 영역은 전체 모니터로 매핑됩니다.
- 컴퓨터에 여러 대의 모니터가 연결된 경우 작업 영역은 모든 모니터로 매핑됩니다.

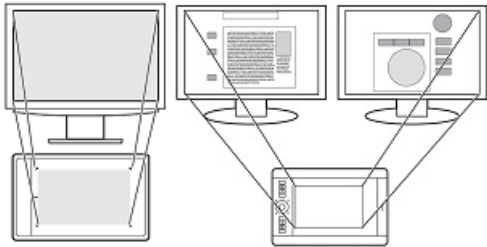

장치의 펜 움직임이 어떻게 모니터에 표시됩니까?

- 장치 위 임의의 장소에 펜을 놓으면 스크린 포인터가 모니터의 해당 위치로 이동합니다.
- 모니터의 화면 포인터는 장치 표면을 따라 움직입니다.

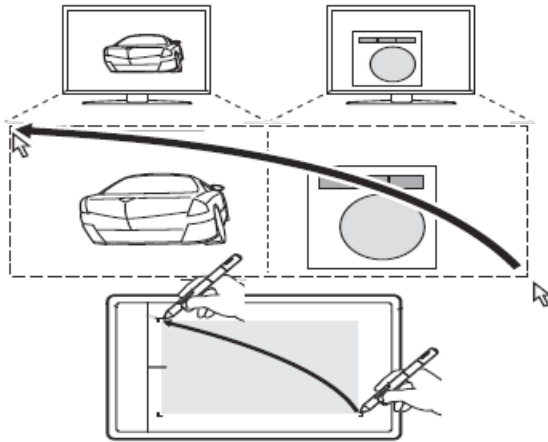

장치 작업 영역에서의 작업 팁

- [Wacom 센터](#)를 열고, [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택한 후, [메인 콘텐츠 영역](#)에서 [매핑 설정](#)을 선택하여 장치 작업 영역이 모니터에 매핑하는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다. 와콤 타블렛 등록정보의 매핑 탭으로 이동하여 변경할 수 있습니다.
- 디스플레이 전환을 이용하여 개별 모니터 작업과 모든 모니터 작업 간 전환할 수 있습니다.
- 장치에 터치 기능이 있는 경우 작업 영역에서 항목을 두 번 탭하여 더블클릭하는 등의 제스처를 사용하여 특정 기능을 수행할 수 있습니다. [Wacom 센터](#)를 열고, [장치 사이드바](#)에서 장치를 선택한 후 [메인 콘텐츠 영역](#)에서 [터치 및 제스처 설정](#)을 선택하여 제스처 옵션에 접속할 수 있습니다. 와콤 타블렛 등록정보로 이동하여 터치 옵션, 표준 제스처 또는 고급 제스처 탭에서 변경할 수 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

디스플레이 전환을 이용해 화면 간 전환

화면 전환을 사용하여 화면을 전환하면 모든 모니터에서 수행하는 작업과 개별 모니터에서 수행하는 작업 간 빠르게 전환할 수 있습니다. 화면 전환을 사용하면 **매핑** 탭에서 설정한 화면과 각 모니터 간 한 번에 전환할 수 있습니다.

1. **ExpressKey** 또는 **온스크린 단축키**와 같은 장치의 사용자 지정 가능 구성품 중 하나에 **디스플레이 토글**을 할당합니다.
2. 컴퓨터의 디스플레이 속성 메뉴로 이동하여 **확장**을 선택하면 다중 모니터를 하나의 연속적인 화면으로 사용할 수 있습니다.



참고: 모니터를 미러 또는 복제 모드로 사용하거나 하나의 모니터에서만 표시를 하는 경우에는 디스플레이 전환을 사용할 수 없습니다.

이제 화면 전환을 연동하면 각 모니터와 **매핑** 탭에서 설정한 디스플레이 옵션 간 사이클이 이루어집니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

와콤 지원

펜이나 Wacom 장치에 문제가 발생하면 화면에 나타나는 에러 메시지의 권장 조치를 수행합니다. 이렇게 해서 문제가 해결되지 않으면 다음을 시도합니다.

1. [와콤 센터를 엽니다.](#)
2. [탐색 바](#)에서 글로벌 설정  아이콘을 클릭합니다.
3. **문제 해결 옵션**에서 **드라이버 확인**을 클릭하여 드라이버 기능을 평가하고 필요한 경우 간단한 문제 해결을 실행합니다.
4. 제품에 포함된 퀵 스타트 가이드를 검토하고 장치가 올바르게 설정되어 있으며 모든 플러그와 커넥터가 제 자리에 확실하게 고정되어 있는지 확인합니다.
5. 문제와 관련된 정보는 사용자 도움말을 확인합니다.
6. [와콤 지원](#)에서 검색바를 이용해 주제를 검색하고, 주제 카테고리 카드 중 하나를 선택하여 자주 묻는 질문에 접속할 수 있습니다.
7. 와콤의 [제품 리소스](#) 페이지에서 새로운 드라이버가 제공되는지 확인하고 이를 설치하십시오.
8. 장치와 입력장치에서 진단 테스트를 실시합니다.



팁: 진단 테스트 지침("Wacom 장치 테스트", "펜 테스트" 등)은 본 사용자 도움말의 콘텐츠 표에서 **Wacom 지원** 에서 확인할 수 있습니다.

이러한 제안을 시도하였는데도 문제가 지속되면 [와콤 지원](#)으로 문의하십시오. 문의를 할 때 컴퓨터 가까이 있어야 하며 다음과 같은 정보를 이용할 수 있어야 합니다.

- 컴퓨터의 브랜드 및 모델과 운영 체제의 버전.
- 문제가 발생하였을 때 컴퓨터에 연결된 장치.
- 문제가 발생하였을 때 사용하고 있었던 소프트웨어 애플리케이션의 이름과 버전.
- 발생한 문제 현상과 문제 발생시 수행하던 조작.
- 화면에 표시된 에러 메시지의 정확한 문구.
- 문제 해결을 위해 수행한 내용.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

타블렛 점검 방법

컴퓨터의 전원을 켭니다. 상태표시 LED가 켜져야 합니다. 장치를 사용할 수 있을 때까지 잠시 지연될 수 있습니다.

LED가 켜지지 않을 경우 다음과 같은 점검을 수행하여 스스로 문제를 해결해보십시오.

1. 컴퓨터를 재시작합니다.
2. 케이블이 손상되지 않았는지 점검합니다.
3. 컴퓨터의 장치 관리자 또는 시스템 정보 메뉴를 열고 장치가 연결되어 있는 USB 포트가 제대로 작동하고 있는지 확인합니다.
4. 케이블이 장치와 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
5. USB 허브를 사용 중인 경우 허브가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 허브가 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는데도 장치가 작동하지 않을 경우 장치를 분리하고 컴퓨터에 있는 USB 포트에 연결합니다.
6. 컴퓨터의 USB 포트를 사용 중인 경우 장치를 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결해 보십시오. 그래도 정상 작동하지 않을 경우 장치를 다른 컴퓨터의 USB 포트에 연결해 보십시오.
7. 마우스와 같은 다른 도구를 사용 중인 경우 다른 도구의 기능을 점검하십시오.

이러한 테스트를 통해 문제가 해결되지 않으면 [Wacom 지원](#)으로 문의하여 도움을 받으십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

ExpressKeys™ 점검

ExpressKey가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 지정된 기능을 확인하거나 기본 상태로 초기화하십시오. 또는 [와콤 지원](#) 페이지에 설명된 사항들을 시도해 보십시오. 그럼에도 여전히 문제가 발생할 경우, 아래 진단 단계를 이용해보십시오.

1. [와콤 타블렛 등록정보](#)를 엽니다.
2. 정보 버튼을 클릭합니다.
3. 대화상자가 나타나면, **진단 ...** 버튼을 클릭합니다.



참고: 진단 대화상자에 장치와 입력장치에 대한 동적 정보 그리고 터치 방식 장치에 대한 적절한 정보가 표시됩니다.

4. 둘 이상의 와콤 기기가 시스템에 연결된 경우 **장치** 드롭다운 메뉴에서 점검할 장치를 선택해야 합니다.
5. 각 ExpressKey를 점검하는 동안 **장치 정보** 열을 검토합니다.
6. 한 번에 하나씩 눌러서 키를 테스트합니다. 키를 누를 때마다 해당 번호가 **왼쪽 버튼** 범주 옆에 표시됩니다.
7. 점검을 완료하면 **닫기** 버튼을 클릭합니다.

이 테스트가 실패할 경우, [와콤 지원 센터](#)에 연락하십시오.

진단

드라이버 정보: 버전: 6.3.29b1	포인팅 장치 정보: 인식유효 높이:
디바이스 정보: 디바이스: Intuos pro L 모델: PTH-851 버전: 왼쪽 버튼: 모든 스위치 다운 오른쪽 버튼: 왼쪽 터치: 0 오른쪽 터치: OEM 코드: 0 배터리 상태: EDR 지원: 무선 모드: 무선 ID: WL#C09EFB 태블릿 S/N:	디바이스명: 디바이스 타입: 디바이스 S/N: X축 좌표: Y축 좌표: 스위치: 모든 스위치 다운 필압: 0% X축 기울기: Y축 기울기: 활: 회전:
터치 정보: 버전: 상태: 0 손가락 1: 손가락 2: 데이터 속도:	

닫기

위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

펜 점검 방법

펜이 정상적으로 작동하지 않을 경우 지정된 설정을 확인하거나 기본 설정으로 초기화하십시오. 또는 [와콤 지원](#) 페이지에 설명된 사항들을 시도해 보십시오. 그럼에도 여전히 문제가 발생할 경우, 아래 진단 단계를 이용해보십시오.



참고: 펜에서 사용 가능한 기능은 장치에 따라 다를 수 있습니다.

펜의 문제점을 진단하십시오

1. [와콤 타블렛 등록정보](#)를 엽니다.
2. 정보 버튼을 클릭합니다.
3. 대화상자가 나타나면, 진단 ... 버튼을 클릭합니다.



참고: 진단 대화상자에 장치와 입력장치에 대한 동적 정보 그리고 터치 방식 장치에 대한 적절한 정보가 표시됩니다.

The screenshot shows a '진단' (Diagnosis) window with the following sections:

- 드라이버 정보:** 버전: 6.3.29b1
- 디바이스 정보:**
 - 디바이스: Intuos pro L (dropdown)
 - 모델: PTH-851
 - 버전:
 - 왼쪽 버튼: 모든 스위치 다운
 - 오른쪽 버튼:
 - 왼쪽 터치: 0
 - 오른쪽 터치:
 - OEM 코드: 0
 - 배터리 상태:
 - EDR 지원:
 - 무선 모드:
 - 무선 ID: WL#C09EFB
 - 태블릿 S/N:
- 터치 정보:**
 - 버전:
 - 상태: 0
 - 손가락 1:
 - 손가락 2:
 - 데이터 속도:
- 포인팅 장치 정보:**
 - 인식유효 높이:
 - 디바이스명:
 - 디바이스 타입:
 - 디바이스 S/N:
 - X축 좌표:
 - Y축 좌표:
 - 스위치: 모든 스위치 다운
 - 필압: 0%
 - X축 기울기:
 - Y축 기울기:
 - 갈:
 - 회전:

A '닫기' (Close) button is located at the bottom right.

위 스크린샷은 설명용이며, 실제 화면과 일치하지 않을 수도 있습니다.

4. 포인팅 장치 정보를 보면서 장치 표면의 10mm(0.4인치) 이내에서 펜을 잡으십시오. 인식 높이, 장치 이름, 장치 유형 및 장치 S/N(일련번호) 다음에 값이 표시됩니다.
5. 장치의 표면을 따라 펜을 이동합니다. 펜을 이동하면 X 데이터 및 Y 데이터 값이 변경됩니다.
6. 펜촉으로 표면을 누른 다음 지우개로 표면을 누릅니다. 누를 때 전체 압력으로 누르면 스위치와 압력 값은 약 0%에서 약 100%로 변경됩니다.
7. 펜촉, 지우개 및 각각의 펜 버튼을 한 번에 하나씩 누릅니다. 각각의 펜 버튼을 누를 때 펜촉을 장치 표면 약간 위에서 잡으십시오. 각 항목을 누를 때마다 스위치 번호가 다음 번호와 일치하도록 변경됩니다.

Pro Pen 2

- 펜 지우개 = 1
- 펜 버튼 = 3
- 펜 버튼 = 2
- 펜촉 = 1

**Pro Pen 3**

- 펜 버튼 = 4
- 펜 버튼 = 3
- 펜 버튼 = 2
- 펜촉 = 1

**에어 브러시**

- 에어브러시촉 = 1
- 에어브러시 펜 버튼 = 2
- 에어브러시 지우개 = 1



- 펜을 수직 위치에서 오른쪽으로 이동한 다음 왼쪽으로 이동하십시오. 오른쪽으로 이동하면 **X 기울기** 값이 약 **+60**으로 변경됩니다. 왼쪽으로 이동하면 **X 기울기** 값이 약 **-60**으로 변경됩니다.
- 펜을 수직 위치에서 장치 하단으로 이동한 다음 장치 상단으로 이동하십시오. 하단으로 이동하면 **Y 기울기** 값이 약 **+60**으로 변경됩니다. 상단으로 이동하면 **Y 기울기** 값이 약 **-60**으로 변경됩니다.
- Art Pen**을 테스트하는 경우, 펜촉을 장치의 표면에 놓고 천천히 펜을 해당 축에서 회전시키십시오. 펜을 돌릴 때 **회전** 값이 변경되어야 합니다.
- 에어브러시를 테스트하는 경우 핑거 휠을 앞뒤로 움직입니다. 핑거 휠을 앞으로 끝까지 이동했을 때 **휠** 값이 약 **0**으로 감소해야 합니다. 핑거 휠을 뒤로 끝까지 이동했을 때 **휠** 값이 약 **1000**으로 증가해야 합니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

무선 점검 방법

장치가 올바르게 연결되고 컴퓨터에서 **USB** 장치로 인식되는 경우 상태표시 **LED**가 점등해야 합니다. 무선 연결에 문제가 있는 경우를 다음을 점검하십시오.

1. 무선 모듈이 켜져 있는지 확인합니다. [무선 연결](#)을 참조하십시오.
2. 무선 모듈 및 수신기가 제대로 설치되었는지 확인합니다. [무선 설정](#)을 참조하십시오.
3. '무선' 탭에서 배터리 전원을 확인하십시오. 배터리 충전이 부족한 경우 **USB** 케이블을 연결하고 배터리를 충전합니다. [배터리 상태](#)를 참조하십시오.
4. 무선 모듈을 꺾다가 다시 껍니다.
5. 장치를 컴퓨터 가까이 이동합니다. 장치 및 컴퓨터 사이의 가시선 내에 금속 또는 기타 고밀도 장애물이 없어야 합니다.
6. 다음 단계에 따르십시오:
 - a. [와콤 타블렛 등록정보를 엽니다.](#)
 - b. 정보 버튼을 클릭합니다.
 - c. 정보 대화상자에서 **진단...**을 클릭합니다.
 - d. 무선 모드가 켜짐 또는 꺼짐 상태인지가 '진단' 대화상자에 표시됩니다.

이러한 테스트를 통해 문제가 해결되지 않으면 [Wacom 지원](#)으로 문의하십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

용어 설명

기능	마우스 클릭, 키보드 단축키(Ctrl+Z 등), 탐색(스크롤 업 또는 다운 등) 및 온스크린 단축키 키기(그리드 패널 등) 및 여러 가지가 포함됩니다. ExpressKey, 펜 버튼 등과 같은 사용자 지정 구성품 에 기능을 할당할 수 있습니다. 사용자 지정 구성품을 연동시키면, 기능이 실행됩니다. 예: 펜 버튼을 우측 클릭으로 누름.
애플리케이션 관련 설정	개별 애플리케이션에 대해 사용자 설정된 장치 및 톨 설정입니다. 애플리케이션 설정은 애플리케이션을 사용할 때마다 적용됩니다.
화면 비율	장치의 가로 및 세로 크기 간 비율이라는 의미입니다.
Bluetooth	장치 간 무선 통신 방식입니다.
클릭하중	클릭이 되게 하기 위해 펜촉에 가해야 되는 힘의 양을 의미합니다.
사용자 지정 가능 구성품	ExpressKey, 펜 버튼, Touch Ring, Rocker Ring, 터치 제스처, 및 Touch Strip이 포함될 수 있습니다. 사용할 수 있는 사용자 지정 가능 구성품은 장치에 따라 다릅니다. 장치의 사용자 지정 가능 구성품이 특정 기능 을 수행하도록 설정할 수 있습니다.
디지털 잉크	일반적으로 컴퓨터에서 스케치, 잉크 마크업 또는 필기의 형태로 작성된 필기 콘텐츠입니다. 필기를 컴퓨터 입력 텍스트로 변환하거나 원래 형식으로 사용할 수 있습니다.
디스플레이	컴퓨터 모니터, 노트북 화면, Wacom 액정 타블렛 화면 등을 설명할 수 있는 포괄적인 용어입니다.
디스플레이 토글	모든 디스플레이 또는 한 번에 하나의 디스플레이에서 장치로 작업할 수 있는 기능입니다. 다중 모니터 설정에서만 사용할 수 있습니다.
더블클릭 속도	커서가 클릭간에 패스할 수 있고 더블클릭으로서 수용되는 최대 시간.
더블 탭 거리	클릭 사이에 스크린 커서가 움직이더라도 더블클릭으로 인식되는 범위의 최대 거리(화면 픽셀 단위)를 의미합니다. 더블클릭 거리를 늘리면 더블클릭을 더 쉽게 하지만, 일부 그래픽 애플리케이션에서는 브러시 스트로크에 지연을 초래할 수 있습니다.
지우개 인식 애플리케이션	펜 지우개를 지원하기 위한 것이 내장된 소프트웨어 애플리케이션. 이들 애플리케이션은 애플리케이션에 따라 다른 방법으로 지우개를 활용합니다.
익스팬드(확장하기)	터치로 이동 조작할 때 사용하는 움직임입니다. 가깝게 모은 두 손가락으로 장치 표면을 터치한 다음 손가락을 벌립니다.
ExpressKey	장치에 있는 사용자 지정 가능한 구성품 버튼입니다.
그리드 패널	직각 온스크린 단축키.
변경 키	Windows의 경우 'Shift', 'Alt', 'Ctrl'이 해당하며, Mac의 경우 'Shift', 'Control', 'Command', 'Option'이 해당합니다. 입력장치 버튼 또는 ExpressKey가 변경 키의 기능을 하도록 사용자 지정할 수 있습니다.
펜심	교체 가능한 펜촉.
온스크린 단	액정 타블렛 또는 컴퓨터 모니터에 나타나는 메뉴입니다. 자주 사용하는 설정에 접속하기 위해

촉키	온스크린 단촉키를 사용할 수 있습니다.
페어링	두 장치 간 가상 케이블(Bluetooth) 연결을 만드는 방식입니다.
패닝	터치로 이동 조작할 때 사용하는 움직임입니다. 장치 표면을 손가락으로 터치하고 한 방향으로 움직입니다.
시차	Wacom 액정 타블렛에서 그림을 그릴 때 표시될 수 있는 펜심과 커서 사이의 오프셋입니다.
액정 타블렛	화면이 장착된 Wacom 장치입니다. 액정 타블렛에 그림을 그리면 액정 타블렛의 화면에서 자신이 그리는 내용을 볼 수 있습니다.
펜 제스처	이를 통해 좌우상하의 펜 움직임을 사용자 지정하여 펜 팁을 움직이고, 펜 버튼 또는 ExpressKey를 누르는 동안 특수 기능(실행취소, 다시하기, 스크롤, 줌 등)을 실행할 수 있습니다. 일부 기기에만 제공됩니다.
펜 꽃이	기기에 부착되는 전형적인 펜 보관 도구입니다. 펜을 삽입할 수 있는 고리가 자주 포함됩니다. 가끔 제거도 가능하며, 펜심 제거 도구 또는 추가 펜촉도 포함될 수 있습니다.
펜 입력	펜을 사용하여 컴퓨터를 제어하는 방법입니다.
펜 꽃이	독립 펜 보관 도구로 펜 팁을 바로 세워 놓을 수 있습니다.
펜 타블렛	불투명한 표면이 장착된 Wacom 장치입니다. 장치에 그림을 그리면 컴퓨터 디스플레이의 화면에서 자신이 그리는 내용을 볼 수 있습니다.
핀치(조이기)	터치로 이동 조작할 때 사용하는 움직임입니다. 두 손가락을 약간 벌린 상태로 장치를 터치한 다음 장치 표면 위에서 두 손가락을 함께 이동하거나 모읍니다.
픽셀	디스플레이 화면상의 최소 측정 단위.
압력 감지	가해진 압력의 양을 감지하는 와콤 펜촉 및 지우개의 품질. 이 기능은 필압 감지 기능을 지원하는 애플리케이션에서 실제의 펜, 브러시, 지우개의 터치를 자연스럽게 표현하기 위해 사용됩니다.
압력감지 애플리케이션	압력감지 입력을 지원하는 애플리케이션.
인식 높이	설비의 작업 영역에서 펜이 감지되기 시작하는 높이입니다.
레디얼 메뉴	원형 온스크린 단촉키.
회전	터치로 이동 조작할 때 사용하는 움직임입니다. 두 손가락을 약간 벌린 상태로 장치를 터치하고 원 모양으로 회전하고 반대 방향으로 이동하거나, 또는 한 손가락을 고정된 상태로 두고 고정된 손가락 주위에서 다른 손가락으로 길게 누릅니다.
스와이프(강하게 치기)	터치로 이동 조작할 때 사용하는 움직임입니다. 손가락 3, 4 또는 5개로 장치 표면을 터치하고 같은 방향으로 장치를 빠르게 밀니다.
탭(두드리기)	터치로 이동 조작할 때 사용하는 움직임입니다. 장치 표면 위를 한 손가락(또는 제스처에 따라 여러 손가락)으로 터치했다가 땁니다.
기울기 감도	툴 및 장치 사이 기울기 크기를 감지하는 펜 팁과 지우개의 감도입니다. 이 기능은 기울기 감도 기능을 지원하는 애플리케이션에서 실제의 펜, 브러시, 지우개의 터치를 자연스럽게 표현하기 위해 사용됩니다.

더블클릭 간격 조정	클릭 사이에 스크린 커서가 움직이더라도 더블클릭으로 인식되는 범위의 최대 거리(화면 픽셀 단위)를 의미합니다. 더블클릭 거리를 늘리면 더블클릭을 더 쉽게 하지만, 일부 그래픽 애플리케이션에서는 브러시 스트로크에 지연을 초래할 수 있습니다.
터치	장치에서 손가락만으로 컴퓨터와 상호 작용하는 방식이라는 의미입니다. "터치 입력"이라고도 합니다.
Touch Ring	장치에 있는 사용자 지정 가능한 제어 링입니다.
Touch Strip	Cintiq 22 뒷면에 있는 사용자 지정 가능한 컨트롤 Touch Strip입니다.
터치 센서	장치에서 터치를 감지하는 이동 조작 영역입니다. 터치 센서는 작업 영역 안에 있으며 펜 입력을 받아들이지 않습니다.
트래킹(끌기)	터치로 이동 조작할 때 사용하는 움직임입니다. 장치 표면 위를 한 손가락으로 터치하고 이동합니다.
보기 각도	액정 타블렛 화면을 보는 각도로, 펜 팁과 관련하여 커서가 표시되는 위치에 영향을 줄 수 있습니다. 펜을 팁에 맞춤 기능을 사용하여 시야각을 고려할 수 있습니다.
Wacom 연결 어댑터	USB-C 포트가 없는 기계의 크리에이티브 액정 타블렛을 위한 어댑터입니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

부품 및 액세서리 주문

장치의 부품 및 액세서리를 구매하려면 [와콤 스토어](#)로 이동하십시오.

해당 지역의 대리점, 총판 또는 [와콤 지원](#)에 문의할 수도 있습니다.



참고: 지역에 따라 구입할 수 없는 부품과 액세서리가 있을 수 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

장치 관리

장치의 최적 성능을 보장하려면 다음 관리 및 유지 보수 팁을 따르십시오.



경고: 장치나 펜 위에 액체를 엿지르지 마십시오. 액체에 노출되면 장치에 고장이 발생할 수 있습니다.

- 정전기 방지 천 또는 살짝 적신 천으로 살짝 힘을 주어 장치를 닦으십시오.
- 장치를 보관할 때 케이블을 감싸지 마십시오.
- 닳은 펜심으로 표면이 긁히지 않도록 펜심을 자주 교체하십시오.
- 온도가 너무 높거나 낮은 장소는 피해 주십시오.

추가 안전 주의사항은 **중요 제품 정보**를 검토하십시오. [Wacom 센터](#) 또는 Wacom의 제품 리소스 페이지 www.wacom.com/download에서 확인할 수 있습니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

이 문서에 대한 정보

이 문서는 사용자 도움말입니다. 사용자 도움말은 펜, 액세서리 등 Wacom 장치의 설치, 기능 및 고급 사용을 지원하기 위한 목적으로 작성되었습니다.

사용자 도움말은 퀵 스타트 가이드 외에 추가로 제공되는 리소스이며 와콤 장치 상자에 동봉되어 있습니다. 퀵 스타트 가이드는 사용자가 즉시 와콤 장치를 사용할 수 있도록 초기 설정 또는 설치 프로세스에 대한 정보를 가장 빠르게 개괄적으로 제공합니다.

본 페이지의 주제

- 사용자 도움말에 대해 숙지할 사항
- 사용자 도움말 내의 장치 기능
- 사용자 도움말 액세스

사용자 도움말에 대해 숙지할 사항

사용자 도움말에는 와콤 장치 사용 관련 중요 정보를 제공하는 몇 가지 참고 사항이 있으므로 특히 주의하여 살펴보시기 바랍니다. 사용자 도움말의 참고 사항은 다음과 같이 표기됩니다.



중요: 본 참고 사항은 최적의 장치 사용에 필요한 특정 정보 또는 장치에 대해 알아야 하는 정보를 제공합니다.



경고: 본 참고 사항은 사용자의 파일 및 데이터의 물리적 안전, 안전한 관리 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 장치의 안전 사용에 필요한 특정 정보, 그리고 장치가 적절하게 작동하도록 하는 모범 사례를 제공합니다.



참고: 본 참고 사항은 효율성, 기능 세부 사항, 변형 또는 한계 등 장치를 사용하는 데 대한 일반 정보를 제공합니다. 본 참고 사항은 특정 기능이 일부 장치에서 제공되지 않음을 식별하는 데도 사용됩니다.



팁: 본 참고 사항은 바로 가기, 유용한 권장 사항 등 장치 사용 방법에 대한 추가 정보를 제공합니다.

사용자 도움말에는 유용하거나 관련된 정보에 대한 다른 링크도 포함되어 있습니다. 링크를 클릭하면 다른 URL 위치로 이동하며, 이는 보통 다른 사용자 도움말 페이지이거나 [와콤 웹사이트](#)입니다.

사용자 도움말 내의 장치 기능

사용자 도움말은 와콤 장치의 기능에 대한 상세 도움말을 제공합니다. 여기에는 사용자가 장치를 최대한 활용하는 데 도움이 되는 기능 정의, 예시, 스크린샷 및 사용 관련 지침이 포함됩니다. 이러한 이유로, 사용자 도움말에는 특정 장치에는 제공되지 않는 기능이 포함되어 있을 수 있습니다. 특정 장치 기능이 언급되었으나 일부 장치에서 제공되지 않을 경우에는 가급적 이를 명시하고 있습니다.

사용자 도움말 액세스

다음 위치에서 사용자 도움말에 액세스할 수 있습니다:

- 와콤 센터 사용자 도움말  아이콘에서.
- 와콤 타블렛 등록정보 사용자 도움말  아이콘에서.
- 와콤 지원 [제품 리소스](#) 페이지에서 액세스. **제품 리소스** 검색바에 귀하의 제품명을 입력하고, 이후 나타나는 드롭다운 목록에서 귀하의 제품을 선택합니다. **매뉴얼 및 보증** 섹션에서 제품의 사용자 도움말이 표시됩니다.



참고: 사용자 도움말은 Windows와 Mac 컴퓨터 공용입니다. 스크린 샷은 별도의 언급이 없는 한 Windows 컴퓨터에서 가져온 것입니다.



참고: 특정 컴퓨터 하드웨어, 운영 체제 또는 애플리케이션 소프트웨어에 대한 정보는 포함되어 있지 않습니다. 해당 제품과 함께 제공되는 제품 정보를 참조하십시오.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

상표

Copyright © 2023 Wacom Co., Ltd.

All rights reserved. 와콤, Intuos, Cintiq 및 각각의 해당 로고는 Wacom Co., Ltd의 상표 및/또는 등록 상표입니다.

본 정보는 개인적 사용 외의 목적으로 복사될 수 없습니다.

와콤은 최신의 정확한 정보를 전달하기 위해 합리적인 노력을 합니다. 그러나 와콤은 사전 통지 없이 임의로 특정 사양이나 제품 구성을 변경할 수 있는 권리를 지니고 있습니다.

Illustrator 및 Photoshop은 미국 및/또는 다른 국가에서의 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

Apple, Apple 로고 및 Mac은 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple, Inc.의 등록상표입니다. ExpressKey는 Ginsan Industries, Inc.의 상표이며, 해당 소유주의 허가를 받고 본 설명서에 사용됩니다.

HDMI(High Definition Multimedia Interface) 기술이 통합된 와콤 장치가 많습니다. HDMI, HDMI 로고 및 High Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

모든 본 설명서에 기술된 모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표 및/또는 등록상표일 수 있습니다. 본 문서 내에서 타사 제품에 대해 언급한 것은 내용 설명을 위한 것으로 보증 또는 권장을 위한 것이 아닙니다. 해당 제품의 성능 및 사용에 대해 와콤은 일절의 책임을 지지 않습니다.



중국 본토에서 판매되는 디스플레이 제품의 위험 물질은 '전기 및 전자 제품의 위험 물질 사용 제한에 관한 규정' 및 '전기 및 전자 제품의 위험 물질 사용 제한에 대한 관리 카탈로그' 및 전기 및 전자 제품의 위험 물질 사용과 관련한 제한 사항을 준수합니다. 녹색 라벨링 시스템은 적합성 평가 시스템의 구현 시 사용됩니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)

개인정보보호

Wacom은 개인정보보호를 중요하게 다룹니다. 와콤은 사용자 도움말을 개선하기 위해 분석을 사용하여 브라우저에 대한 기본적인 정보를 수집합니다. 자세한 내용은 당사의 [개인정보보호 정책](#)을 참조하십시오.

타블렛 드라이버용 Wacom Experience Program

타블렛 드라이버용 Wacom Experience Program에 참여를 통해 와콤의 제품 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 본 프로그램에 참여하실 경우, 드라이버가 귀하의 와콤 제품에 대한 특정 진단 사항과 정보 사용 내용을 자동으로 전송하게 됩니다.

1. [와콤 센터](#)를 엽니다.
2. [탐색 바](#)에서 글로벌 설정  아이콘을 클릭합니다.
3. 타블렛 드라이버용 **Wacom Experience Program**에서 타블렛 드라이버 개인정보 보호 고지 링크를 클릭하여 프로그램에 대해 배워볼 수 있습니다.
4. 프로그램에 참여하려면 타블렛 드라이버용 **Wacom Experience Program** 슬라이더를 "켜기"로 옮깁니다.
5. 팝업 대화창에서 체크박스를 선택하고 **OK**를 클릭합니다.

| 내 정보 공유 안 함 | [쿠키](#) | [이용 약관](#) | [개인정보 보호정책](#) | [캘리포니아 개인정보 보호](#)